



Tipps und Tricks

Saugroboter Aspirateur robot

conseils et astuces

Grüezi


Dieser Saugroboter hilft dir bei deiner Wohnungsreinigung im Alltag. Er ist eine gute Ergänzung zur gründlichen Reinigung. Hier findest du hilfreiche Tipps und Tricks für die optimale Nutzung des Gerätes und wie du die besten Resultate erzielst.

Bonjour

Ce robot aspirateur t'aide à nettoyer ton logement au quotidien. C'est un bon complément pour un nettoyage en profondeur. Tu trouveras ici des conseils et des astuces utiles pour utiliser l'appareil de manière optimale et obtenir les meilleurs résultats.

Richtiges Platzieren der Ladestation

Platziere die Ladestation auf einem flachen Untergrund, senkrecht zur Wand. Beachte, dass sich keine Gegenstände 50 cm links und rechts, sowie 1,5 m davor befinden. So stellst du sicher, dass dein neuer Saugroboter immer in die Ausgangsposition zurückfindet.

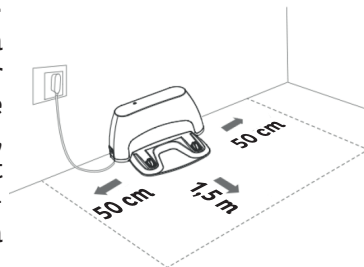

Placer la station de recharge

Place la station de recharge sur une surface plane, perpendiculairement au mur. Veille à ce qu'aucun objet ne se trouve à moins de 50 cm à gauche et à droite, ni à moins de 1,5 m devant. Cela permettra ainsi à ton nouveau robot aspirateur de retrouver sa position initiale.

Umgebung

Damit dein Saugroboter den Weg findet, hilft es, wenn man ihm eine mehr oder weniger hindernisfreie Umgebung bietet, wie z.B.:

- **Kleine, herumliegende Gegenstände** wegräumen, wie zum Beispiel Spielsachen, Kleider, Socken, Handtuch etc.
- **Lose Kabel** sollten fixiert oder weggeräumt werden.
- **Möbel auf Rollen** (Bsp. Bürostuhl) sollten fixiert, hochgestellt oder mindestens in die Ecke gestellt werden.
- **Tripp Trapp Kinderstuhl, Stühle mit drei Beinen, oder Sockel** sollten am besten hochgestellt oder mindestens an die Wand gestellt werden.

Environnement

Pour que ton robot aspirateur puisse se déplacer aisément, il convient de veiller à ce qu'il y ait le moins d'obstacles possible sur son chemin, comme p. ex:

- **Ranger les petits objets qui traînent**, comme les jouets, les vêtements, les chaussettes, les serviettes, etc.
- Ranger et fixer **les câbles** qui traînent.
- Fixer, surélever ou placer dans un coin **les meubles sur roulettes** (p. ex.: chaise de bureau).
- Placer en hauteur ou contre le mur **les chaises d'enfant Tripp Trapp, les chaises à trois pieds ou les socles**.

- **Jeglichen Wasserkontakt vermeiden.** Wasser-schalen vom Haustier aus dem Weg räumen, Trinkgläser oder Vasen wegräumen. Auch der Badezimmerboden darf nicht nass sein - Achtung bei begehbaren Duschen.
- Der **Langflorteppich** muss weggeräumt werden. Dein Saugroboter ist für Hartböden oder Kurzflorteppiche geeignet.
- Der Saugroboter funktioniert nur einwandfrei unter Möbel mit **mind. 7cm Abstand zum Boden**. Der Weg unter tiefere Möbel sollte versperrt werden, z.B. Körperwaage unter der Toilette platzieren oder den im Lieferumfang enthaltene "Magnetstreifen" verwenden.
- **Sturzgefahr:** Um sicher zu gehen, dass **Treppen und Absätze** vom Saugroboter erkannt werden, wird er am besten das erste Mal dabei beobachtet. Trotzdem raten wir Absturzgefahren mit dem Magnetstreifen abzusperren.
- **Éviter tout contact avec l'eau.** Éloigner les gamelles d'eau des animaux domestiques, ranger les verres à boire ou les vases. Le sol de la salle de bain ne doit pas non plus être mouillé - attention aux douches à l'italienne.
- Ranger **les tapis à poils longs**. Ton robot aspirateur est adapté aux sols durs ou aux tapis à poils courts.
- Le robot aspirateur ne fonctionne correctement qu'en-dessous des meubles où **l'espace entre le meuble et le sol est d'au moins 7 cm**. Bloquer l'accès sous les meubles bas, en plaçant p. ex. le pèse-personne sous les toilettes ou en utilisant la «bande magnétique» comprise dans la livraison.
- **Risque de chute** : pour s'assurer que **les escaliers et les marches** sont détectés par le robot aspirateur, il est préférable de le surveiller la première fois. Nous conseillons néanmoins de bloquer tout risque de chute avec la bande magnétique.

Verbotene Zone

Wenn es einen Ort in deiner Wohnung gibt, welcher der Saugroboter meiden sollte (Deko-Ecke, Glasvasen, welche umfallen könnten, Kabelecke, etc.), grenze diesen Teil mit dem beigelegtem **Magnetstreifen** ab wie in der GBA beschrieben.

Programmierung

Für eine regelmässige und gründliche Wohnungsreinigung empfehlen wir eine Programmierung von 2-3 mal die Woche.

Pflege, Reinigung

Je nach Verschmutzungsgrad, solltest du den Saugroboter 1 mal in der Woche gemäss GBA reinigen.

Generalprobe

Damit nichts mehr schief gehen kann, sei dabei, wenn dein Saugroboter das erste Mal seine Runden dreht. So siehst du mögliche Herausforderungen und kannst sie gleich beseitigen.

Und jetzt viel Spass!

Auf dass deine Wohnung immer sauber sein wird!

Zone interdite

S'il y a un endroit dans ton logement où le robot aspirateur ne doit pas aller (coin déco, vases en verre qui pourraient tomber, coin câbles, etc.), délimite cette partie en utilisant **la bande magnétique** fournie comme indiqué dans le manuel d'utilisation.

Programmation

Pour un nettoyage régulier et approfondi du logement, nous recommandons de le programmer 2 à 3 fois par semaine.

Entretien, nettoyage

Selon le degré de saleté, nettoie le robot aspirateur une fois par semaine conformément à ce qui est indiqué dans le manuel d'utilisation.

Essai générale

Pour que tout se passe bien, reste à proximité de ton robot aspirateur lorsqu'il fait son premier tour. Cela te permettra de voir ce qui pourrait poser problème et tu pourras ainsi y remédier.

Profites-en bien!

Ton appartement va briller comme un sou neuf!