


Betty Bossi

Schuh Trockner Thermo Sèche-chaussures Thermo

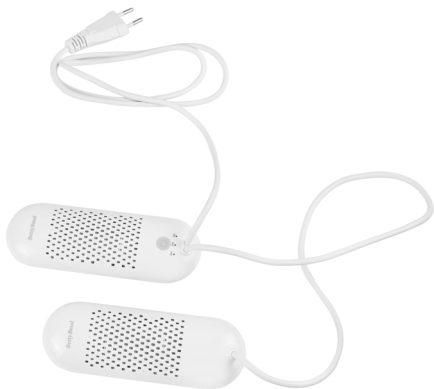

Betriebs- und Montageanleitung Instructions de montage et mode d'emploi

Erfahren Sie mehr über unsere cleveren Produkte:
www.bettybossi.ch

Pour en savoir plus sur nos idées ingénieuses:
www.bettybossi.ch

Art.-Nr. / No. d'art. 32304

Inhalt

Sicherheitshinweise.....	4
Gerätebeschreibung.....	15
Funktionsweise des Schuhtrockners	16
Inbetriebnahme	17
Reinigung / Lagerung	19
Service	20
Entsorgung	20
Technische Daten	21

Sommaire

Directives de sécurité	18
Description de l'appareil.....	26
Fonctionnement du sèche-chaussures	27
Mise en service	28
Rangement	29
Service	30
Mise au rebut.....	30
Données techniques	31

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der Inbetriebnahme des Gerätes genau durch. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie das Gerät an eine andere Person weitergeben, denken Sie daran, auch die Gebrauchsanleitung beizulegen.

- Wird dieses Produkt zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden. In diesem Fall entfällt der Garantieanspruch.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bzw. von Personen, die nicht über die nötige Erfahrung und das nötige Wissen für die Benutzung verfügen, benutzt werden, wenn sie überwacht werden oder ihnen die entsprechende Anweisung zum sicheren Betrieb durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person gegeben wurden und sie auf die mög-

Sicherheitshinweise

lichen Gefahren, die bei der Benutzung entstehen können, hingewiesen wurden.

- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder dürfen nicht mit den Klebebändern und Verpackungsmaterialien des Gerätes spielen, da Lebensgefahr durch Erstickern droht.
- Das Gerät und dessen Netzkabel sind von Kindern jünger als 8 Jahren fernzuhalten.
- Der Schuhtrockner ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus und verwenden Sie es nicht im Freien. Schliessen Sie das Gerät nur in Innenräumen an die Steckdose an. Jede abweichende Verwendung führt zum Verlust der Garantie.
- Fassen Sie das Gerät und das Netzkabel nicht mit nassen Händen an.

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Orten, wo es mit Wasser in Kontakt kommen könnte. Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen nicht mit Wasser in Kontakt kommen. Stromschlaggefahr!
- Dieser Schuhtrockner darf nicht in Räumen mit entflammbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub in Betrieb genommen werden. Benutzen Sie den Schuhtrockner nicht in Schuhen, welche mit industriellen Chemikalien gereinigt wurden.
- Sollte das Gerät ins Wasser fallen, vor dem Herausnehmen immer den Netzstecker ziehen. Das Gerät muss in diesem Fall vor der nächsten Benutzung von einem qualifizierten Fachpersonal überprüft werden.
- Tauchen Sie das Gerät zur Reinigung nicht ins Wasser. Benutzen Sie niemals Alkohol, scheuernde Reinigungsmittel oder Scheuerlappen zur Reinigung!

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Kochherd und Heizkörper und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Netzsteckers an die Steckdose, dass die auf dem Typenschild angezeigte Nennspannung mit der hausinternen Nennspannung übereinstimmt.
- Halten Sie das Netzkabel beim Ein- und Ausstecken immer am Stecker fest. Nie am Kabel ziehen.
- Das Gerät sollte nicht mit einem externen Timer oder mit einer separaten Fernsteuerung verwendet werden.
- Schützen Sie das Netzkabel vor heißen Gegenständen und bringen Sie es nicht mit Wärmequellen (z. B. mit Herdplatten oder den Trockner-Elementen des Geräts selbst) in Berührung.

Sicherheitshinweise

- Gerät nie am Netzkabel tragen oder ziehen. Netzkabel nicht knicken, einklemmen oder über scharfe Kanten ziehen. Netzkabel nicht um das Gerät wickeln. Stromschlaggefahr durch Kabelbruch!
- Kontrollieren Sie regelmässig, ob sich das Netzkabel in einwandfreiem Zustand befindet. Lassen Sie das Kabel bei Beschädigung durch einen Fachmann ersetzen (es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags!).
- Das Gerät ist ausschliesslich für den privaten Gebrauch bestimmt, und nicht für den kommerziellen Gebrauch. Verwenden Sie das Gerät nur gemäss der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Vorschriften. Jeglicher Missbrauch des Geräts ist wegen der damit verbundenen Gefahren strengstens verboten! Wird das Gerät zweckentfremdet oder falsch bedient, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.

Sicherheitshinweise

- Wird das Gerät für gewerbliche Zwecke eingesetzt, erlischt jeder Garantieanspruch.
- Vermeiden Sie, das Gerät fallen zu lassen und harten Schlägen auszusetzen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Trockner-Elemente oder das Netzkabel beschädigt sind oder nachdem Defekte aufgetreten sind.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Bauen Sie das Gerät nicht selbst auseinander und reparieren Sie es nicht. Gefahr von Stromschlägen! Wenden Sie sich bei Funktionsstörungen nur an qualifiziertes Fachpersonal oder an den Betty Bossi Kundenservice. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, dessen Vertreter oder entsprechend qualifiziertes Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

Besondere Sicherheitshinweise zu diesem Gerät:

- Verwenden Sie den Schuhtrockner nur zum Trocknen von Schuhen. Schuhe, die komplett aus Leder bestehen, sollten nicht mit diesem Gerät getrocknet werden.
- Die beiden Trockner-Elemente des Geräts erhitzen sich auf eine Temperatur von 70 °C (± 20 °C) und sollten deshalb von der Haut und wärmeempfindlichen Möbelstücken ferngehalten werden.
- Da der Schuhtrockner während des Betriebs heiss wird, sollten Sie ihn nicht direkt auf den Boden legen bzw. von wärmeempfindlichen Flächen fernhalten.
- Das Netzkabel darf nicht unter den beiden Trockner-Elementen liegen, da diese heiss werden!
- Bei Nichtbenutzung des Schuhtrockners muss das Gerät ausgesteckt sein.

Sicherheitshinweise

- Achten Sie darauf, dass das Gerät bzw. die Schuhe während des Betriebs auf einem trockenen Untergrund stehen, ausser Reichweite von Kindern.
- Auf eine gute Luftzirkulation rund um den Schuhtrockner achten. Niemals das Gerät/ die Geräteöffnungen mit Stoff, Kissen oder Papier o.ä. abdecken oder das Gerät auf eine weiche Oberfläche wie Bett oder Couch legen, wo die Luftöffnungen blockiert werden könnten. Gefahr von Feuer oder Stromschlag.
- Benutzen Sie den Schuhtrockner nicht, wenn sich in den Schuhen Wasser befindet. Wasser immer erst ausschütten und Restflüssigkeit mit einem Küchenpapier aufsaugen. Sollten Sie Schuhe in der Waschmaschine gewaschen haben, müssen sie immer im Schleudergang geschleudert worden sein, bevor Sie den Schuhtrockner darin verwenden. Sie können den Schuhtrockner auch für Stiefel verwenden, wenn kein Wasser darin


Sicherheitshinweise

- steht, und für Socken, wenn diese vorher in der Maschine geschleudert wurden.
- Einige Materialien dürfen nicht mit dem Schuhtrockner getrocknet werden.
 - Beachten Sie deshalb:
 - Schuhe, die mit Öl (z. B. Pflanzenöl, Sonnenöl, Speiseöl, Schmieröl) verschmutzt sind, dürfen nicht mit dem Schuhtrockner getrocknet werden – **Brandgefahr!** Rückstände können sich bei Wärme selbst entzünden. Falls ein Trocknen dennoch nötig ist, die Schuhe vorher mit heissem Wasser und Waschmittel reinigen. **Dies verringert die Brandgefahr, beseitigt sie aber nicht vollständig.** Auch Schuhe, die mit Benzin, Lösungsmitteln oder chemischen Reinigern in Kontakt waren, sind leicht entzündlich und dürfen nicht im Gerät getrocknet werden.
 - Dazu gehören Stoffe wie Aceton (Nagellackentferner), Alkohol, Terpentin, Kerosin oder Wachse.

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Gerät ausserdem nicht für Materialien wie Latex- oder Schaumgummi – diese können sich bei Erwärmung selbst entzünden.
- Zur Sicherheit gilt: Schuhe nur trocknen, wenn sie mit klarem Wasser gewaschen wurden und frei von Öl, Chemikalien und brennbaren Stoffen sind.
- Zu Ihrer Sicherheit und um die Gefahr eines Brandes oder einer Explosion zu verringern, dürfen Sie KEIN Benzin oder andere entzündliche Stoffe und Flüssigkeiten in der Nähe des Schuhtrockners lagern oder verwenden.

Gerätebeschreibung

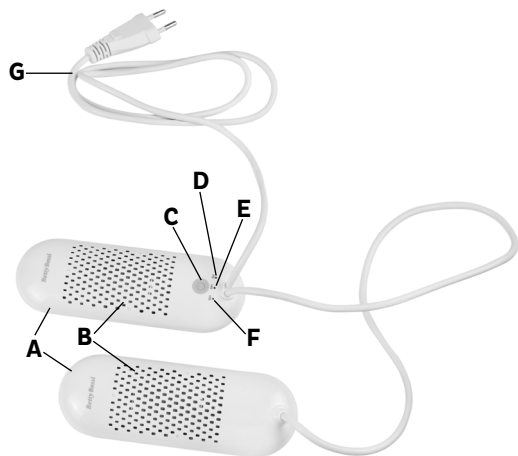

- A** Trockner-Elemente (2 Stück)
- B** Heissluft-Öffnungen
- C** Taste zum Einschalten, Einstellen des Timers und manuellen Ausschalten
- D** Anzeige 3-Stunden-Timereinstellung
- E** Anzeige 6-Stunden-Timereinstellung
- F** Anzeige 9-Stunden-Timereinstellung
- G** Netzkabel mit Netzstecker

Inbetriebnahme

1. Stellen Sie die feuchten Schuhe auf einen trockenen, wärmeunempfindlichen Untergrund.
 2. Stecken Sie den Netzstecker in eine passende Wandsteckdose.
 3. Legen Sie in jeden Schuh ein Trockner-Element.
 4. Drücken Sie nun die Taste (**C**), um die gewünschte Betriebsdauer auszuwählen: Sie können zwischen 3, 6 oder 9 Stunden wählen. Mit jedem Tastendruck erhöht sich die Betriebsdauer um eine Stufe. Bei der gewählten Stundenzahl leuchtet das weiße Kontrolllicht auf. **Achtung:** Das Gerät heizt nur auf, wenn der Timer eingestellt wurde! Beachten Sie deshalb, dass beim 4. Drücken die Timerfunktion wieder ausgeschaltet ist.
 5. Nach 15 Minuten Aufheizzeit erreicht das Gerät eine Temperatur von ca. 70 °C (± 20 °C) und hält diese konstant. Die Temperatur kann nicht verändert werden.
 6. Nach Ablauf der eingestellten Betriebsdauer schaltet sich die Heizfunktion automatisch aus. Sie können das Gerät auch vorher mit der Timer-Taste (**C**) ausschalten. Drücken Sie so oft auf die Taste, bis kein Licht mehr leuchtet.
 7. Ziehen Sie den Netzstecker wieder aus der Steckdose.
 8. Nehmen Sie die beiden Trockner-Elemente aus den Schuhen.
- Wenn Sie Socken trocknen wollen, sollten diese auf der Wäscheleine aufgehängt werden, bevor Sie die Trockner-Elemente hineinstecken.
 - Die Schuhe und Socken müssen immer geschleudert sein und dürfen nicht tropfnass sein.

Inbetriebnahme

- Die Heissluft-Öffnungen (B) sollten immer frei von Staub und Flusen sein.
- Die Trocknungszeit hängt von der Grösse und von dem Feuchtigkeitsgrad der Schuhe sowie von der Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit ab. Schuhe trocknen in einer kühlen oder feuchten Umgebung langsamer.
- Sollten die Schuhe nach Ablauf der Trocknungszeit immer noch feucht sein, schalten Sie das Gerät entweder erneut ein oder lassen Sie sie an der Luft zur Gänze trocknen.

Reinigung / Lagerung

- Lassen Sie den ausgesteckten Schuhtrockner abkühlen und wischen Sie ihn dann mit einem feuchten Tuch ab. Tauchen Sie ihn nie in Wasser oder eine andere Flüssigkeit. Lassen Sie den Schuhtrockner an der Luft komplett trocknen.

Achtung: Wickeln Sie das Netzkabel niemals um die warmen Trockner-Elemente, es könnte beschädigt werden. Lassen Sie den Schuhtrockner abkühlen und trocknen, bevor Sie ihn verstauen.

- Lagern Sie das ausgesteckte und abgekühlte Gerät am besten in der Original-Verpackung, um es vor Staub zu schützen, in einem trockenen Raum, ausser Reichweite von Kindern.

Service

Kundenservice

- Bei Funktionsstörungen oder für Beratung hinsichtlich der Benutzung, wenden Sie sich bitte an das geschulte Personal des Betty Bossi Kundenservice:
Tel.: +41 (0) 44 209 19 29
Mail: info@bettybossi.ch

Garantie

- Betty Bossi übernimmt für Ihr Gerät zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum.
- Die Garantiebedingungen entnehmen Sie bitte dem Kaufvertrag.

Entsorgung



Alle Elektrogeräte müssen im Interesse der Umwelt am Ende ihrer Lebensdauer einer ordnungsgemässen Entsorgung zugeführt werden. Ausgediente Geräte müssen durch Abtrennen des Netzkabels unbrauchbar gemacht werden und dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie Ihr Gerät in die nächste Wertstoff-Sammlung oder zu Ihrer Verkaufsstelle, damit recyclebares Material wiederverwendet wird und Ihr Gerät einer umweltgerechten Entsorgung zugeführt wird.

Technische Daten

Produktbezeichnung	Schuh Trockner Thermo
Artikel-Nummer	32304
Nennspannung	AC 220-240V ~ 50-60 Hz
Nennleistung	15 W
Abmessungen	165 x 58 x 30 mm
Kabellänge	ca. 100 cm
Gewicht	230 g
Aufwärmzeit	15 Min.
Konstante Temperatur der Trockner-Elemente	70 °C ± 20 °C
Schutzklasse	II / IP X2
Material	Kunststoff PP
Geprüft	CE, S+
Erfüllt EU-Vorschriften	Ja
Produkt-Garantie	2 Jahre

Technische Änderungen vorbehalten.



BZ 68



Directives de sécurité

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant la mise en service de l'appareil. Conservez le mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le relire ultérieurement. Si vous transmettez l'appareil à une autre personne, pensez à lui remettre également le mode d'emploi.

- Si cet appareil est détourné de sa fonction première, mal utilisé ou n'est pas réparé dans les règles de l'art, le fabricant ne peut pas être tenu pour responsable en cas d'endommagement. Dans ce cas la garantie est annulée.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et par des personnes aux capacités corporelles, sensorielles ou mentales réduites ou des personnes qui ne disposent pas de suffisamment d'expérience ou de connaissance quant à l'utilisation de l'appareil, à condition qu'une personne responsable de leur sécurité les surveille ou leur donne des instructions pour une utilisation

Directives de sécurité

sécurisée de l'appareil et leur indique les dangers possibles lors de l'utilisation.

- Les enfants doivent être surveillés pour garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec les rubans adhésifs et les matériaux d'emballage de l'appareil. Danger de mort en cas d'étouffement.
- Rangez toujours l'appareil et le cordon hors portée des enfants de moins de 8 ans.
- Le sèche-chaussures ne peut être utilisé qu'à l'intérieur. N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité et ne l'utilisez pas à l'extérieur. Ne branchez l'appareil à une prise secteur que s'il se trouve dans une pièce. Un non-respect de cette consigne entraîne l'annulation de la garantie.
- Ne touchez pas l'appareil et le cordon avec des mains humides.

Directives de sécurité

- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'un endroit où il risquerait d'entrer en contact avec de l'eau. L'appareil, le cordon et la prise ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau. Risque d'électrocution!
- Ce séchoir à chaussures ne doit pas être mis en marche dans des pièces contenant des liquides, gaz ou poussières inflammables. N'utilisez pas le séchoir à chaussures dans des chaussures qui ont été nettoyées avec des produits chimiques industriels.
- Si l'appareil devait tomber dans de l'eau, débranchez toujours le sèche-chaussures avant de le sortir de l'eau. Dans ce cas, l'appareil doit être contrôlé par un professionnel qualifié avant d'être réutilisé.
- Ne plongez pas l'appareil dans de l'eau pour le nettoyer. N'utilisez jamais d'alcool, de produits d'entretien récurant ou d'éponges abrasives pour nettoyer l'appareil!

Directives de sécurité

- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur, comme un four ou un radiateur, et évitez de l'exposer directement aux rayons du soleil.
- Avant de brancher l'appareil dans une prise secteur, vérifiez que la tension nominale indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension nominale du réseau électrique.
- Tenez toujours le cordon au niveau de la prise pour brancher ou débrancher l'appareil. Jamais au niveau du cordon lui-même!
- N'utilisez pas l'appareil avec une minuterie externe ou avec une télécommande externe.
- Tenez le cordon à l'écart d'objets chauds et ne le mettez pas en contact avec des sources de chaleur (p.ex. avec des plaques de cuisson ou avec les éléments de séchage eux-mêmes).

Directives de sécurité

- Ne portez pas l'appareil en le tenant par le cordon et ne tirez pas dessus. Ne pliez pas le cordon, ne le coincez pas et ne le faites pas passer le long de rebords tranchants. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil. Risque d'électrocution en cas de rupture du cordon!
- Vérifiez régulièrement le bon état du cordon. En cas d'endommagement, demandez à un professionnel de remplacer le cordon (risque de choc électrique!).
- L'appareil est exclusivement conçu pour un usage domestique et non pas pour un usage commercial. Utilisez l'appareil exclusivement conformément aux consignes indiquées dans ce mode d'emploi. Toute utilisation non-conforme de l'appareil est strictement interdite en raison des dangers qui peuvent en découler. En cas d'utilisation non conforme ou de mauvaise utilisation les dommages pou-

Directives de sécurité

- vant en résulter ne sont pas couverts par la garantie.
- Si l'appareil est utilisé à un usage commercial, tout droit à la garantie est annulé.
 - Évitez de faire tomber l'appareil et de l'exposer à des chocs violents.
 - N'utilisez pas l'appareil si les éléments de séchage ou le cordon sont endommagés ou si vous constatez un défaut.
 - N'essayez jamais de réparer vous-même l'appareil. Ne démontez jamais vous-même l'appareil et ne le réparez pas. Risque d'électrocution! En cas de panne, prenez contact avec un professionnel qualifié ou avec le service client de Betty Bossi. Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son représentant ou une personne adéquatement qualifiée afin d'éviter tout risque.

Directives de sécurité

Consignes de sécurité particulières pour cet appareil:

- Utilisez le sèche-chaussures uniquement pour sécher des chaussures. Les chaussures 100 % cuir ne doivent pas être séchées avec cet appareil.
- Les deux éléments de séchage de l'appareil chauffent à une température de 70 °C (± 20 °C). C'est pourquoi vous devez les tenir à l'écart de tout contact corporel et de meubles sensibles à la chaleur.
- Étant donné que le sèche-chaussures devient chaud pendant son utilisation, nous vous recommandons de ne pas le placer directement sur le sol et de le tenir à l'écart de toute surface sensible à la chaleur.
- Le cordon ne doit pas être placé en dessous des deux éléments de séchage, car ceux-ci deviennent chauds.
- Débranchez l'appareil s'il n'est pas utilisé.

Directives de sécurité

- Prenez soin de placer l'appareil / les chaussures sur une surface sèche, hors portée des enfants, pendant l'utilisation de l'appareil.
- Prenez soin d'assurer une bonne circulation de l'air tout autour du séchoir à chaussures. Ne jamais recouvrir l'appareil / les orifices de l'appareil avec des tissus, coussins, papier ou similaire et ne jamais placer l'appareil sur une surface souple comme un lit ou un canapé, les orifices d'aération risqueraient d'être bloqués. Risque d'incendie ou d'électrocution.
- N'utilisez pas le sèche-chaussures s'il y a de l'eau dans les chaussures. Videz toujours d'abord l'eau et absorbez le reste avec du papier absorbant. Si vous avez lavé les chaussures dans un lave-linge, vous devez avoir utilisé le programme d'essorage avant d'utiliser le séchoir dans ces chaussures. Vous pouvez également utiliser le séchoir à chaussures pour des bottes, à condition qu'il n'y ait pas d'eau

Directives de sécurité


dedans, ainsi que pour des chaussettes, à condition qu'elles aient été essorées dans le lave-linge.

- Certains matériaux ne peuvent pas être séchés avec le séchoir à chaussures.
- C'est pourquoi, il est nécessaire de respecter les consignes suivantes:
 - Les chaussures salies avec de l'huile (p.ex. de l'huile végétale, de l'huile solaire, de l'huile alimentaire, des lubrifiants) ne peuvent pas être séchées avec le séchoir à chaussures – **Risque d'incendie!** Les résidus risqueraient de s'enflammer avec la chaleur. S'il est nécessaire de sécher ces chaussures, il faut tout d'abord les nettoyer avec de l'eau chaude et de la lessive. **Ceci réduit le risque d'incendie, sans toutefois l'éviter à 100%.** Il en va de même pour les chaussures qui ont été en contact avec de l'essence, des dissolvants ou des nettoyeurs chimiques facilement inflammables.

Directives de sécurité

- Cela comprend les substances comme l'acétone (dissolvant pour vernis à ongles), l'alcool, le térébenthine, l'essence ou la cire.
- N'utilisez également pas l'appareil sur des matériaux en latex ou gomme moussante. Ceux-ci pourraient s'enflammer lorsqu'ils chauffent.
- Pour des raisons de sécurité: Ne séchez les chaussures que lorsqu'elles ont été lavées avec de l'eau claire et sont exemptes d'huile, produits chimiques ou substances inflammables.
- Pour votre sécurité et pour réduire les risques d'incendie ou d'explosion, vous NE devez PAS utiliser ou ranger des substances et liquides inflammables à proximité du séchoir à chaussures.

Description de l'appareil

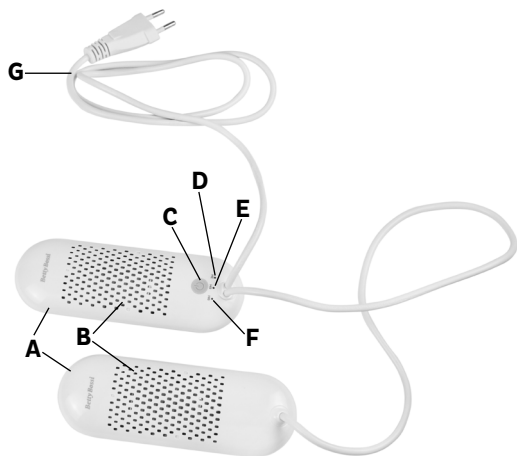

- A** Éléments séchants (x2)
- B** Orifices d'air chaud
- C** Touche pour mettre en marche, régler la minuterie et éteindre manuellement l'appareil
- D** Témoin réglage de la minuterie sur 3 heures
- E** Témoin réglage de la minuterie sur 6 heures
- F** Témoin réglage de la minuterie sur 9 heures
- G** Câble avec prise

Mise en service

1. Placez les chaussures humides sur un support sec et insensible à la chaleur.
 2. Branchez le séchoir dans une prise murale appropriée.
 3. Placez un élément chauffant dans chaque chaussure.
 4. Appuyez alors sur la touche (**C**) pour sélectionner la durée de fonctionnement souhaitée: Vous pouvez sélectionner 3, 6 ou 9 heures. A chaque fois que vous appuyez sur la touche, la durée de fonctionnement augmente d'un niveau. Le voyant de contrôle correspondant au nombre d'heures sélectionné s'affiche. **Attention:** L'appareil préchauffe uniquement lorsque la minuterie a été réglée ! C'est pourquoi vous devez prendre en compte le fait que la minuterie est à nouveau éteinte lorsque vous appuyez une quatrième fois sur la touche.
 5. Au bout de 15 minutes de préchauffage, l'appareil atteint une température d'environ 70 °C (± 20 °C) et maintient cette température constante. La température ne peut pas être modifiée.
 6. Une fois le temps de fonctionnement programmé écoulé, le programme de chauffage s'éteint automatiquement. Vous pouvez également éteindre l'appareil préalablement avec la touche Timer (**C**). Appuyez plusieurs fois sur la touche jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.
 7. Débranchez l'appareil de la prise secteur.
 8. Retirez les deux éléments chauffants des chaussures.
- Si vous voulez sécher des chaussettes, nous vous recommandons de les accrocher sur une corde à linge avant d'y placer les éléments chauffants.

Mise en service

- Les chaussures et les chaussettes doivent toujours être essorées et ne doivent pas être trop mouillées.
- Les orifices d'air chaud (**B**) doivent toujours être dégagés de toute poussière et peluche.
- Le temps de séchage dépend de la taille et du taux d'humidité de la chaussure ainsi que de la température ambiante et du taux d'humidité ambiante. Les chaussures séchent moins rapidement dans un environnement froid et humide.
- Si les chaussures sont encore humides après le séchage, remettez l'appareil en marche ou finissez le séchage à l'air libre.

Nettoyage / Rangement

- Laissez le séchoir à chaussures débranché entièrement refroidir et nettoyez-le avec un chiffon humide. Ne plongez jamais l'appareil dans de l'eau ou autre liquide. Laissez le séchoir à chaussures complètement sécher à l'air libre.

Attention: N'enroulez jamais le câble autour des éléments chauffants chauds, cela pourrait l'endommager. Laissez le séchoir à chaussures refroidir et sécher avant de le ranger.

- Rangez l'appareil débranché et refroidi de préférence dans son emballage d'origine pour le protéger de la poussière, dans une pièce sèche, hors portée des enfants.

Service

Service client

- En cas de pannes ou si vous avez besoin d'un conseil sur l'utilisation de l'appareil, veuillez prendre contact avec le personnel qualifié du service client de Betty Bossi.
Tél.: +41 (0) 44 209 19 29
Mail: info@bettybossi.ch

Garantie

- Betty Bossi vous offre une garantie valable de 2 ans à compter de la date d'achat de l'appareil.
- Vous trouverez les conditions de garantie dans le contrat de vente.

Mise au rebut



Dans l'intérêt de l'environnement, tous les appareils électriques en fin de vie doivent être mis au rebut de manière appropriée. Les appareils usagés doivent être mis hors service en sectionnant le cordon électrique et ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Rapportez votre appareil au centre de tri sélectif le plus proche ou à votre point de vente pour que les matériaux recyclables puissent être réutilisés et votre appareil puisse être mis au rebut en respectant l'environnement.

Données techniques

Déclaration du produit	Sèche-chaussures Thermo
No. d'article	32304
Tension nominale	AC 220-240V ~ 50/60 Hz
Puissance nominale	15 W
Dimensions	165 x 58 x 30 mm
Longueur du câble	env. 100 cm
Poids	230 g
Temps de préchauffage	15 min.
Température constante des éléments de séchage	70 °C ± 20 °C
Classe de protection	II / IPX2
Matériau	Matière plastique PP
Certifié	CE, S+
Conforme aux normes européennes	Oui
Durée de la garantie	2 ans

Modifications techniques réservées.



BZ 68

