

Betty Bossi

Spot LED magnétique, sans fil – 3 pcs



Instructions de montage et mode d'emploi

Pour en savoir plus sur nos idées ingénieuses:
www.bettybossi.ch

Nr. d'art. 32469

Directives de sécurité

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant la mise en service de l'appareil. Conservez le mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le relire ultérieurement. Si vous transmettez l'appareil à une autre personne, pensez à lui remettre également le mode d'emploi.


- Si cet appareil est détourné de sa fonction première, mal utilisé ou n'est pas réparé dans les règles de l'art, le fabricant ne peut pas être tenu pour responsable en cas d'endommagement. Dans ce cas la garantie est annulée.
- Les enfants doivent être surveillés pour garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec les rubans adhésifs et les matériaux d'emballage de l'appareil. Danger de mort en cas d'étouffement.
- Rangez toujours l'appareil et le câble de charge hors portée des enfants.
- L'appareil est seulement conçu pour une utilisation à usage domestique et seulement pour une utilisation à l'intérieur. N'exposez pas l'appareil à la pluie et ne l'utilisez pas à l'extérieur. Ne branchez l'appareil à une prise secteur que s'il se trouve dans une pièce. Un non-respect de cette consigne entraîne l'annulation de la garantie.
- Ne touchez pas l'appareil et le câble de charge avec des mains mouillées.
- Tenez toujours le câble de charge au niveau de la prise pour brancher ou dé-

Directives de sécurité

brancher l'appareil. Jamais au niveau du cordon lui-même!


- Placez le câble de charge de manière qu'il ne puisse pas être coincé ou endommagé par des objets pointus ou tranchants.
- Si l'appareil est utilisé à un usage commercial, tout droit à la garantie est annulé.
- Évitez de faire tomber l'appareil et de l'exposer à des chocs violents.
- N'utilisez pas l'appareil si le châssis, le câble de charge ou un accessoire est endommagé ou après l'apparition d'un défaut.
- N'essayez jamais de réparer vous-même l'appareil. Ne démontez jamais vous-même l'appareil et ne le réparez pas. Risque d'électrocution! En cas de dysfonctionnement ou d'endommagement, prenez contact avec le service client de Betty Bossi. Si le câble de charge est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant afin d'éviter tout risque.
- N'utilisez pas l'appareil dans une salle de bains, une pièce dans laquelle l'humidité ambiante est élevée ou dans un environnement chaud.

Description de l'appareil

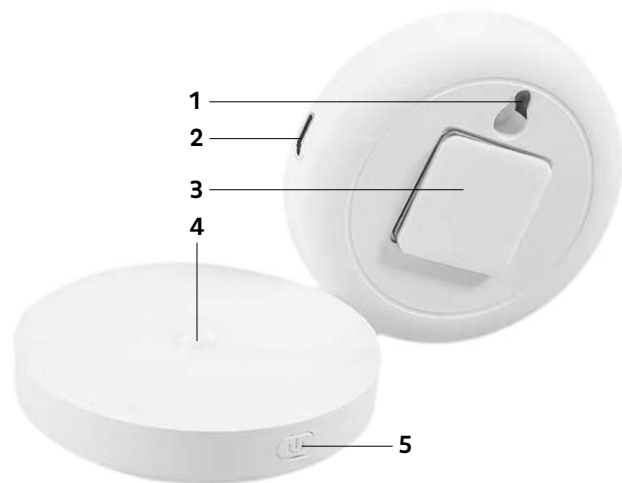

- 1 Trou pour le montage
- 2 Fiche de charge
- 3 Surface adhésive
- 4 Capteur PIR
- 5 Touche de fonction

Sans illustration:
Bande adhésive avec aimant*
Câble de charge USB-C
Vis et cheville

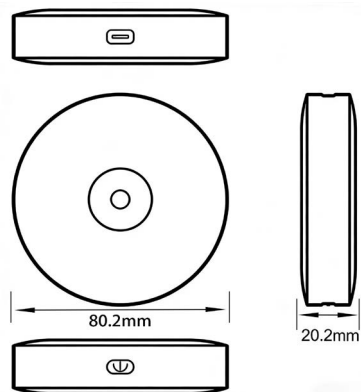

* Attention, la bande adhésive ne peut être appliquée qu'une seule fois, c'est pourquoi la position sur le mur doit être préalablement déterminée avec exactitude.

Monter l'appareil

Méthode no. 1: Avec la bande adhésive

Vous pouvez coller le Spot LED sur une surface métallique au choix avec la bande adhésive. Grâce à l'aimant intégré, le Spot LED peut être retiré à souhait du mur pour p.ex. le charger.

Attention: Une fois collée, la bande adhésive ne peut pas être utilisée une deuxième fois.

Méthode no. 2: Montage mural avec vis et cheville

Vous pouvez utiliser la vis et la cheville fournies dans l'emballage pour les fixer dans un mur, puis accrocher le spot grâce au trou de montage.

Charger l'appareil

- Vous pouvez charger l'appareil avec le câble de charge USB-C fourni. Branchez la prise de connexion dans la fiche de charge de l'appareil et la prise USB-C dans un adaptateur approprié / une alimentation électrique.
- Pendant que l'appareil est en marche, le voyant de charge s'affiche en rouge, la durée de charge est d'environ 2 heures. Lorsque le voyant de charge s'affiche en vert, l'appareil est entièrement chargé.
- Pour recharger le produit, vous devez utiliser une alimentation externe agréée avec les caractéristiques suivantes: 5,0 V DC 0,5A.

Remarque: Pendant la charge, l'appareil ne peut pas être mis en marche.

Mise en service

- Si vous appuyez une fois sur la touche de fonction, la lumière s'allume, vous vous trouvez sur le mode Normal et la lumière est allumée en continu.
- Si vous appuyez deux fois sur la touche de fonction, l'appareil se trouve sur le mode de capteur PIR, cela signifie que lorsqu'une personne est détectée la nuit ou dans l'obscurité par le capteur de mouvement, la lumière s'allume. Si aucun mouvement n'est détecté pendant 20 secondes, l'appareil s'éteint à nouveau.
- En appuyant longuement sur la touche dans n'importe quel mode, vous pouvez régler l'intensité lumineuse en continu.

Nettoyage

- Nettoyez l'appareil si nécessaire, simplement avec un chiffon légèrement humide. Ne plongez jamais l'appareil dans de l'eau, n'utilisez pas de détergents agressifs.

Caractéristiques techniques

Nom du produit	Spot LED magnétique sans fil – 3 pcs
Numéro d'article	32469
Capacité de la batterie	Batterie lithium-polymère 3.7 V, 400 mAh
Puissance	Max. 2,0 W
USB-C entrée	5V $\equiv$
Classe de protection	III
Luminosité	40 Lm
Durée de charge	2 heures
Couleur de la lumière	3000K, lumière blanche chaude
Modes	ON/OFF et capteur PIR
Mode d'éclairage	Intensité réglable en continu
Matériel du boîtier	PP
Certifié	CE
Conforme aux normes EU européennes	oui
Durée de la garantie	2 ans

Sous réserve de modifications techniques.

