

Gebrauchsanleitung

Küchen-Crack «Pro»

Material: lebensmittelechter Kunststoff, rostfreier Stahl

Farbe: beige/braun

Temperaturbeständigkeit: max. 75°C

Masse (BxH): 14.5cm x 16cm

Artikel-Nr.:

25307



Vor dem ersten Gebrauch:



- Alle Verpackungsteile entfernen.
- Alle Teile mit warmem Wasser und mildem Spülmittel reinigen.

Anwendung:

1. Die gewünschten Lebensmittel in den grossen Becher (e) füllen und durch Drehen im Gegenuhrzeigersinn auf den zusammengesetzten Mittelteil (b,c,d) aufschrauben. Hinweis: Der Deckel (f) kann als Antirutschhilfe verwendet werden.
2. Den kleinen Becher (a) ebenfalls aufschrauben und dann den Küchen-Crack «Pro» umkehren, sodass die Lebensmittel im oberen Becher zu liegen kommen. Nun ist der Küchen-Crack «Pro» betriebsbereit.
3. Durch drehen der Kurbel (c) werden die eingefüllten Lebensmittel zerkleinert und fallen in den unteren Becher.

Tipp:

Falls das Mahlergebnis für den gewünschten Anwendungszweck noch zu grob ist, den Küchen-Crack «Pro» erneut umdrehen und nochmals an der Kurbel drehen. Diesen Vorgang wiederholen, bis das gewünschte Mahlergebnis erzielt wurde.

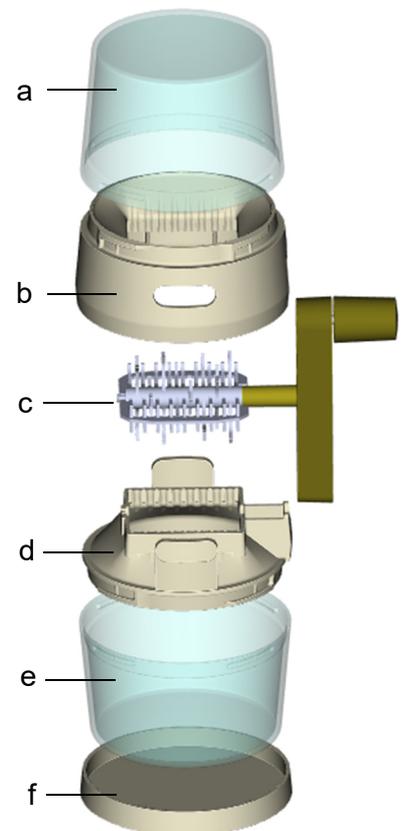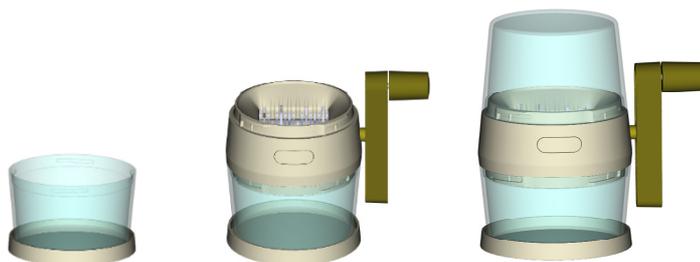

Reinigung:

- Den Küchen-Crack «Pro» wie in der Abbildung oben gezeigt auseinander nehmen.
- Alle Teile sind spülmaschineneeignet.
- Keine Scheuermittel, starke Reinigungsmittel oder Stahlwatte verwenden, da sonst die Oberfläche zerkratzt werden kann.
- Nach der Reinigung alle Teile gut trocknen lassen. Küchen-Crack «Pro» wieder zusammenbauen.

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.bettybossi.ch oder unter +41 (0) 44 209 19 29
PDF-Name: 25307_d11_170706