

Mode d'emploi

Broyeur de cuisine «Pro»

Matériau: matière synthétique alimentaire, acier inox

Couleur: beige/brun

Thermorésistance: max. 75°C

Dimensions (Lxl): 14,5 cm x 16 cm

N° d'article:

25307



Avant la première utilisation:


- Retirer tous les éléments de leur emballage.
- Nettoyer tous les pièces à l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle.

Utilisation:

- Remplir le grand gobelet (e) avec les ingrédients souhaités et fixer sur la partie médiane assemblée (b, c, d) en vissant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Remarque: le couvercle (f) peut servir de fond antidérapant.
- Visser également le petit gobelet (a) et retourner le broyeur de cuisine «Pro», de manière à faire tomber les ingrédients dans le gobelet supérieur. Le broyeur de cuisine «Pro» est prêt à fonctionner.
- En tournant la manivelle (c), les ingrédients sont broyés et tombent dans le gobelet inférieur.

Astuce:

Si la mouture obtenue est trop grossière pour l'utilisation voulue, retourner le broyeur de cuisine «Pro» et tourner de nouveau la manivelle. Répéter l'opération jusqu'à obtention de la mouture souhaitée.

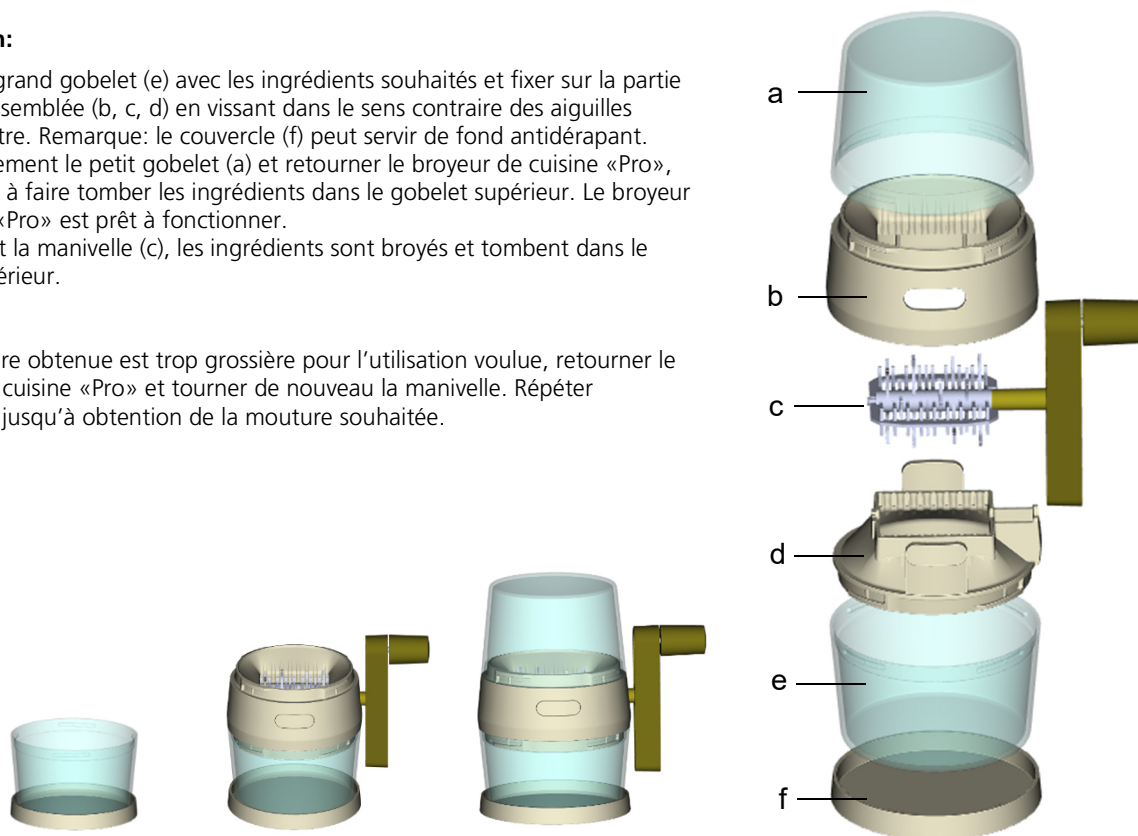

Entretien:

- Démonter le broyeur de cuisine «Pro» comme indiqué sur l'illustration ci-dessus.
- Toutes les pièces passent au lave-vaisselle.
- N'utiliser ni produit abrasif, ni détergent puissant, ni laine d'acier qui risqueraient de rayer la surface.
- Après le nettoyage, bien laisser sécher toutes les pièces. Remonter le broyeur de cuisine «Pro».

Ce mode d'emploi est à votre disposition en français/allemand sur www.bettybossi.ch ou en téléphonant au +41 (0) 44 209 19 29. Nom du PDF: 25307_f11_170706

Gebrauchsanleitung

Küchen-Crack «Pro»

Material: lebensmittelechter Kunststoff, rostfreier Stahl

Farbe: beige/braun

Temperaturbeständigkeit: max. 75°C

Masse (BxH): 14.5cm x 16cm

Artikel-Nr.:

25307



Vor dem ersten Gebrauch:



- Alle Verpackungsteile entfernen.
- Alle Teile mit warmem Wasser und mildem Spülmittel reinigen.

Anwendung:

1. Die gewünschten Lebensmittel in den grossen Becher (e) füllen und durch Drehen im Gegenuhrzeigersinn auf den zusammengesetzten Mittelteil (b,c,d) aufschrauben. Hinweis: Der Deckel (f) kann als Antirutschhilfe verwendet werden.
2. Den kleinen Becher (a) ebenfalls aufschrauben und dann den Küchen-Crack «Pro» umkehren, sodass die Lebensmittel im oberen Becher zu liegen kommen. Nun ist der Küchen-Crack «Pro» betriebsbereit.
3. Durch drehen der Kurbel (c) werden die eingefüllten Lebensmittel zerkleinert und fallen in den unteren Becher.

Tipp:

Falls das Mahlergebnis für den gewünschten Anwendungszweck noch zu grob ist, den Küchen-Crack «Pro» erneut umdrehen und nochmals an der Kurbel drehen. Diesen Vorgang wiederholen, bis das gewünschte Mahlergebnis erzielt wurde.

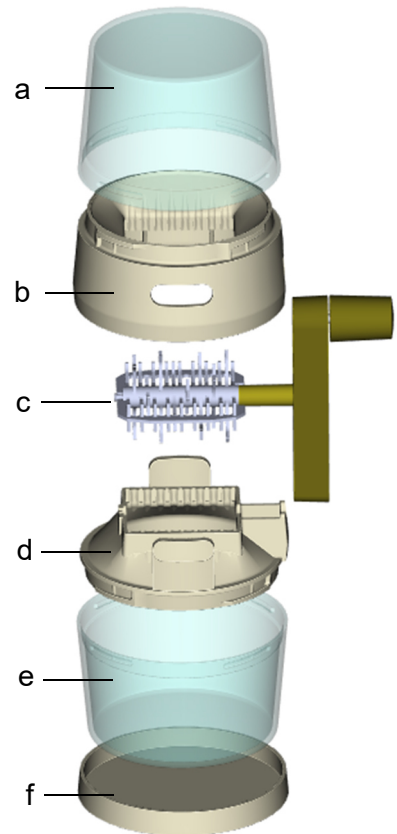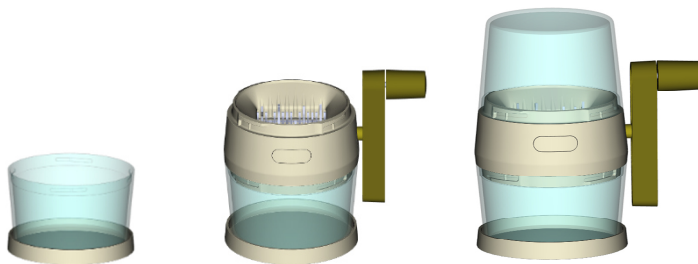

Reinigung:

- Den Küchen-Crack «Pro» wie in der Abbildung oben gezeigt auseinander nehmen.
- Alle Teile sind spülmaschineneeignet.
- Keine Scheuermittel, starke Reinigungsmittel oder Stahlwatte verwenden, da sonst die Oberfläche zerkratzt werden kann.
- Nach der Reinigung alle Teile gut trocknen lassen. Küchen-Crack «Pro» wieder zusammenbauen.

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.bettybossi.ch oder unter +41 (0) 44 209 19 29
PDF-Name: 25307_d11_170706