



Betty Bossi

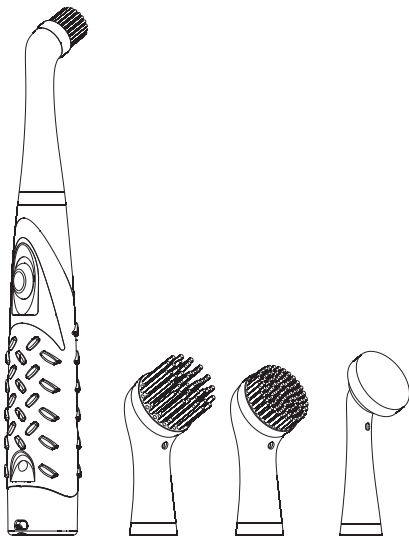

Reinigungsbürste, batteriebetrieben – Set

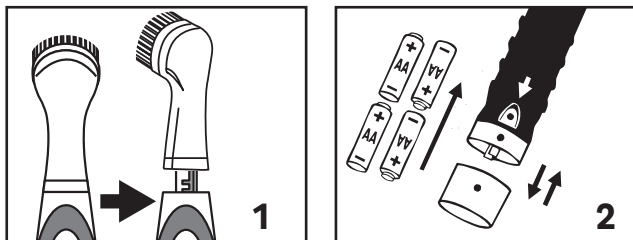

Nr. 25980
Juli 2022

Grüezi

Ich, die batteriebetriebene Reinigungsbürste, bin Ihr neuer Problem- und Schmutzlöser. Mit meinem kräftigen Motor und den verschiedenen Bürstenköpfen wird das Lösen und Entfernen von starken Verschmutzungen einfacher. Ich liege gut in der Hand und dank meiner kompakten Abmessungen erreiche ich auch Problemzonen mühelos. Ich bin nicht wasserscheu und kann auch in feuchten Umgebungen verwendet werden, aber tauchen Sie mich bitte nicht komplett ins Wasser.

Achtung bei empfindlichen Materialien und lackierten oder beschichteten Gegenständen. Die Stahlbürste und auch abrasive Reinigungsmittel können die Oberflächen beschädigen. Testen Sie mich zuerst an einer unauffälligen Stelle.

Anwendung

Tragen Sie ein geeignetes Reinigungsmittel Ihrer Wahl auf den zu reinigenden Bereich auf.

Montieren Sie den gewünschten Bürstenkopf.

Drücken Sie die Taste am Griff für kurzes Bürsten. Für kontinuierliches Bürsten schieben Sie die Taste nach vorne.

Bewegen Sie den Reinigungsbürste langsam und mit leichtem Druck.

Bürstenkopf mit Stahlborsten: geeignet für unbeschichtete und kratz-unempfindliche Oberflächen, z.B. Grillroste aus Gusseisen, verchromte Roste von Grills und Backöfen etc.

Bürstenköpfe mit weichen Borsten: geeignet für Backbleche, Back- und Auflaufformen, Grillplatten und-Schalen etc.

Bürstenkopf mit Reinigungspad: geeignet für Grill- und Backofenroste, Kochplatten (Ceranfelder), Backbleche, Backofen- und Grillzubehör etc.

Tipp

Bei starken Verschmutzungen das zu reinigende Objekt in Wasser und Spülmittel einweichen.

Reinigung

Nach Gebrauch ausspülen.

Für eine intensivere Reinigung der Bürstenköpfe, geben Sie diese in die Spülmaschine.

Bürstenköpfe vor dem Wegräumen gut trocknen lassen.

Bürsten-Aufsätze wechseln

Für unterschiedliche Reinigungsaufgaben sind austauschbare Bürstenköpfe im Set enthalten.

Um die Bürstenköpfe zu wechseln, fassen Sie die untere Hälfte des Griffs mit einer Hand und den Bürstenkopf mit der anderen Hand. Bürstenkopf gegen den Uhrzeigersinn drehen und anschließend nach oben ziehen. **(Abbildung 1)**

Das Aufsetzen von Bürstenköpfen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Beachten Sie, dass der Bürstenkopf sich nur aufstecken lässt, wenn er nach hinten ausgerichtet ist, also vom Betty Bossi Logo wegschaut.

Batterien wechseln

Die Bürste benötigt 4 AA-Standardbatterien.

Öffnen Sie die Kappe des Batteriefachs, indem Sie die beiden vertieften Tasten an der Vorder- und Rückseite des Griffs zusammendrücken. Entfernen Sie die leeren Batterien und legen Sie neue ein. **(Abbildung 2)**

Richten Sie die Punkte auf Kappe und Griff aus und drücken Sie dann die Kappe auf, bis sie einrastet.

Setzen Sie Batterien nicht falsch herum ein, werfen Sie sie nicht ins Feuer und mischen Sie sie nicht mit anderen Batterietypen. Ersetzen Sie alle Batterien gleichzeitig. Bitte entsorgen Sie gebrauchte Batterien umweltschonend.

Sicherheitshinweise

Ausserhalb der Reichweite von Kindern oder Haustieren aufbewahren.

Nicht mit ätzenden oder brennbaren Reinigungsmitteln verwenden.

Befolgen Sie die Gebrauchs- und Vorsichtshinweise der Reinigungsmittel, die Sie mit der Reinigungsbürste verwenden. Seien Sie bei empfindlichen Oberflächen vorsichtig mit den festen Borsten und den kräftigen Scheuerschwämmen.

Produktinformationen

Grösse (h x Ø): 26.5 cm x 3.7 cm

Gewicht: 200 g

Stromversorgung: 4 Stk. 1.5V AA Batterien.

Keine wiederaufladbare Batterien verwenden.

Bürstenkopf mit Stahlborsten: Ø 3 cm

Bürstenkopf mit weichen Borsten: gross Ø 3 cm, klein Ø 1.7 cm

Bürstenkopf mit Reinigungspad: Ø 3.7

Ersatzbürsten sind als Set unter Art. Nr. 25981 erhältlich.



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem sonstigen Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen liegt es in Ihrer Verantwortung, Ihr Altgerät bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten abzugeben. Die getrennte Sammlung und Wiederverwertung Ihres Altgerätes zum Zeitpunkt der Entsorgung trägt dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass es auf eine Weise wiederverwertet wird, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt.