

Gebrauchsanleitung

Fusselentferner «Sensitive» (Set)

Material: Kunststoff / Nylon

Farbe: Pink / Weiss / Schwarz

Temperaturbeständigkeit: --

Masse (LxBxHxØ):

Griff: Ca. 20 x 12 x 5 cm

Bürstenkopf: 11 x 4.5 cm

Aufsätze: ca. 10.5 x 2 x 1.5 cm

Beutel: 24 x 15 cm

Artikel-Nr.:

25175 (Set)




Aufsatz wählen:

- **Aufsatz 1 grob:** Für grosse voluminöse Knötchen.
Am besten geeignet für: Wolle/Kunstfasermischgewebe.
- **Aufsatz 2 mittel:** Für mittlere bis grosse Knötchen.
Am besten geeignet für: 100% Kunstfaser und Mischgewebe wie Acryl, Polyester, Rayon, Fleece, Naturfasern wie Baumwolle, Kaschmir- und Merinowolle
- **Aufsatz 3 fein:** Für feine, zierliche Knötchen und Stoffe.
Am besten geeignet für: Seidenmischgewebe, Natur- und Kunstfasern mit Elastan, und Nylon.



Aufsätze montieren/demontieren:

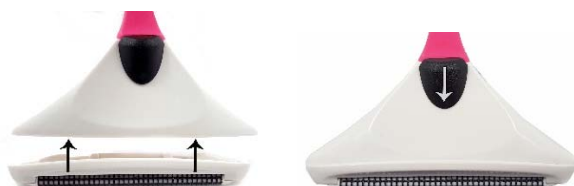

Textil entfusseln:

1. Gewünschtes Textil auf einen Tisch legen und mit den Händen flach streichen.
2. Fusselentferner in Richtung Fadenlauf auf dem Textil aufsetzen.
3. Textil etwas spannen und den Fusselentferner mit leichtem Druck darüber ziehen. Vorgang wiederholen, bis die Fusseln entfernt sind.

Achtung:

- Nur mit leichtem Druck über das Textil fahren!
- Immer in Fadenrichtung streichen!

Reinigung:

- Bei Gebrauch von Zeit zu Zeit Fussel von Hand entfernen.
- Nach Gebrauch mit Staubsauger oder von Hand säubern.

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.bettybossi.ch oder unter 0844 466 466.
PDF-Name: 25175_d11_160621