

Gebrauchsanleitung

## Boden-Wischer «ERGO» (4-teilig)

**Material:** Kunststoff/Metall

**Farbe:** silber/blau

**Temperaturbeständigkeit:** --




**Artikel-Nr.:**  
25243

### Anwendung:


#### Teleskopstab und Wischer zusammensetzen

Teleskopstab auf das Kugelgelenk aufstecken, bis dieser einrastet.

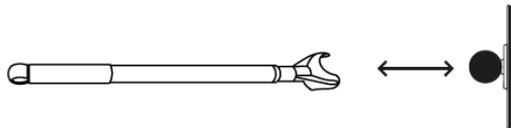


#### Verstellen und fixieren vom Teleskopstab

Unteres Rohr im Uhrzeigersinn drehen, das obere Rohr in die gewünschte Länge ziehen.  
Im Gegenuhrzeigersinn fixieren.

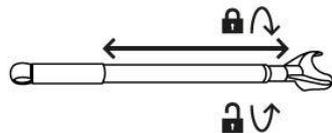

#### Nutzung vom Wischer ohne Teleskopstab

Für mehr Komfort und Leistung Handgelenk gerade halten.



#### Entnehmen vom Pad

Pad über die Ecke lösen.



### Tipps & Tricks

- Fließendere Bewegungen werden bei der Fensterreinigung durch ein wenig Reinigungsmittel erzielt.
- Für besseren Halt beim Verstellen des Teleskopstabes, Gummihandschuhe tragen.
- Zum Entfernen des Wischers, Wischer auf dem Boden platzieren, mit den Füßen fixieren und Teleskopstab entfernen.



**Rheumaliga Schweiz**  
Bewusst bewegt

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter [www.bettybossi.ch](http://www.bettybossi.ch) oder unter +41 (0) 44 209 19 29.  
PDF-Name: 25243\_d11\_161227