

Gebrauchsanleitung

Folien-Schneider «Zack» grössenverstellbar


Material: *Gehäuse*: Kunststoff
Klinge, Federn und Achsen: Edelstahl
Farbe: hellgrün
Hitzebeständigkeit: --
Masse (LxBxH): 37.5 x 8 x 6 cm



Artikel-Nr.:
24919

Folie einlegen:

1. Die Folie wie in der Abbildung gezeigt in den Folien-Schneider «ZACK» grössenverstellbar einlegen und ein wenig Folie abrollen.

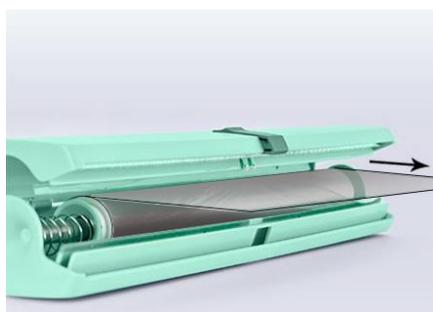

Anwendung:

1. Den Deckel des Folien-Schneiders öffnen.
2. Gewünschte Folienlänge abrollen.
3. Die Folie spannen und dann den Deckel zusammendrücken.

Achtung:

- Der Folien-Schneider «ZACK» grössenverstellbar ist mit einer sehr scharfen Klinge ausgestattet. Bei unsachgemässer Anwendung besteht Verletzungsgefahr.

Reinigung:

- Nicht spülmaschinengeeignet.
- Mit einem feuchten Lappen reinigen.

Verwendbare Folien:

- Im Folien-Schneider «ZACK» grössenverstellbar können nur handelsübliche Frischhaltefolien geschnitten werden. Für Alufolie empfehlen wir Ihnen unseren Alu-Schneider «ZACK» (Art. Nr.: 24448) oder für Backpapier den Papier-Schneider «ZACK» (Art. Nr.: 24816).

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.bettybossi.ch oder unter 0844 466 466.

PDF-Name: 24919_d11_151113