

Mode d'emploi

Supprime-peluches «Sensitive» (set)

Matière: synthétique, nylon

Couleurs: rose, blanc, noir **Thermorésistance:** --

Dimensions (LxIxH)

Manche: env. 20 x 12 x 5 cm

Tête: 11 x 4.5 cm

Accessoires: env. 10.5 x 2 x 1.5 cm

Poche: 24 x 15 cm



N° d'article:


25175 (set)

Choisir l'accessoire:

- **Accessoire 1:** Pour les particules de tissu assez volumineuses.
Convient pour la laine et les mélanges de fibres synthétiques.
- **Accessoire 2:** Pour les particules de tissu moyennes à volumineuses.
Convient pour les matières 100% synthétiques et les textiles mélangés (acrylique, polyester, rayonne, polaire) et les fibres naturelles (coton, cachemire et laine mérinos).
- **Accessoire 3:** Pour les particules fines et les tissus fragiles.
Convient pour les soies mélangées, fibres naturelles fragiles et synthétiques avec de l'élasthanne et du nylon.



Monter/Démonter les accessoires:

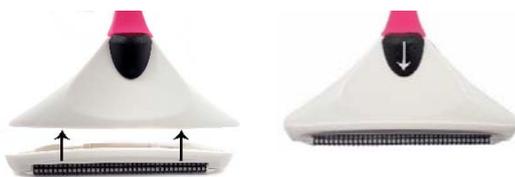

Dépelucher les textiles:

1. Poser la pièce à dépelucher sur une table et l'étendre avec les deux mains.
2. Poser le supprime-peluches en l'orientant dans le sens de la chaîne.
3. Légèrement tendre le tissu et passer le supprime-peluches en exerçant une légère pression. Répéter l'opération jusqu'à obtention d'un résultat net.

Mise en garde:

- Ne pas appuyer trop fort!
- Toujours suivre la chaîne en passant le supprime-peluches.

Nettoyage:

- En cours d'utilisation, nettoyer l'appareil de temps en temps à la main.
- Après l'utilisation, nettoyer l'appareil à la main ou avec l'aspirateur.

Ce mode d'emploi est à votre disposition en français/allemand sur www.bettybossi.ch ou en téléphonant au 0844 466 466.
Nom du PDF: 25175_f11_160621