

Betty Bossi

Texte français au verso

Gebrauchshinweis

Kirschenentsteiner «easy»


Mit dem Kirschenentsteiner können 6 Kirschen gleichzeitig entsteint werden. Material: Kunststoff.

Vor dem ersten Gebrauch

Mit heissem Wasser und Spülmittel reinigen.

Anwendung

1. Verschluss des Entsteiners entriegeln (Bild 1) und roten Deckel in senkrechte Position bringen.
2. Je eine Kirsche in die 6 Vertiefungen der transparenten Schale legen (Bild 2).
3. Deckel bis zum Anschlag nach unten drücken – die Kirschen werden entsteint und die Steine fallen in den Auffangbehälter.
4. Zum Entleeren der Steine, kann die Schale mit den Vertiefungen vom Auffangbehälter abgehoben werden.

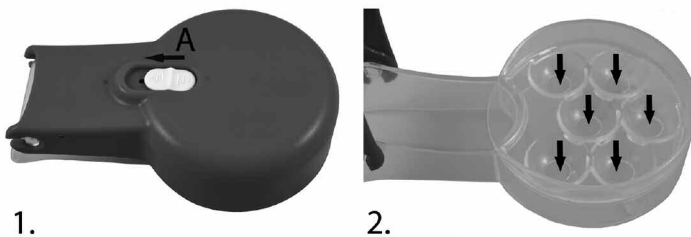

Reinigung

- Spülmaschinengeeignet.

Deutscher Text auf der Rückseite

Notice

Dénoyauteur à cerises «easy»

Cet appareil en matière synthétique permet de dénoyauter 6 cerises à la fois.

Avant la première utilisation


Laver à l'eau chaude additionnée de quelques gouttes de liquide vaisselle.

Utilisation

1. Déverrouiller le mécanisme de fermeture (illustration 1) et redresser le couvercle rouge à la verticale.
2. Placer une cerise dans chacune des 6 cavités de la coupelle transparente (illustration 2).
3. Rabattre le couvercle et appuyer dessus jusqu'à la butée: les cerises sont dénoyautées et les noyaux tombent dans le bac prévu à cet effet.
4. Pour évacuer les noyaux, la coupelle dotée des cavités peut être ôtée du bac à noyaux.



1.

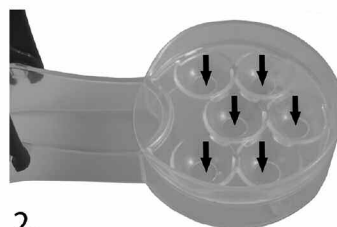

2.

Nettoyage

- Passe au lave-vaisselle.