

## Mode d'emploi

### Coup'film alimentaire «Zack» réglable


Matière: *Boîtier* en matière synthétique  
*Lame, ressorts et axes* en acier inoxydable  
Couleur: vert d'eau  
Thermorésistance: --  
Dimensions(L×l×H): 37.5 x 8 x 6cm



N° d'article:  
24919

Placer correctement le rouleau:

- Introduire le rouleau et le loger dans le Coup'film alimentaire «Zack» réglable selon l'illustration. Dérouler un peu de film. Important: Afin que le mécanisme puisse fonctionner, le film doit être déroulé par le haut.

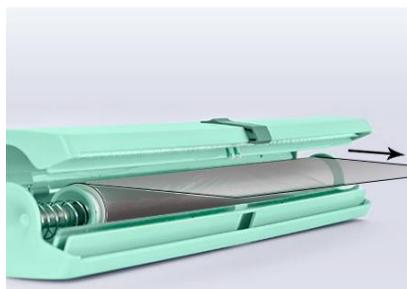

Utilisation:

1. Ouvrir le couvercle du Coup'film.
2. Dérouler le film à la longueur souhaitée.
3. Tendre légèrement le film et appuyer sur le couvercle.

Mise en garde:

- Le Coup'film alimentaire «Zack» réglable est équipé d'une lame très tranchante. En cas d'utilisation impropre, risque de se blesser!

Nettoyage:

- Ne pas mettre au lave-vaisselle.
- Essuyer avec un linge humide.

Films qui conviennent:

Le Coup'film alimentaire «Zack» réglable permet de découper les films alimentaires du commerce. Pour le papier aluminium, nous vous recommandons d'utiliser le Coup'film alu (No d'article 24448) et pour le papier cuisson le Coupe-papier culinaire (No d'article 24816).

Ce mode d'emploi est à votre disposition en français/allemand sur [www.bettybossi.ch](http://www.bettybossi.ch) ou en téléphonant au 0844 466 466.

Nom du PDF: 24919\_f11\_151113