

Betty Bossi

Fusselentferner, Akku, weiss Rasoir anti-bouloches, sans fil, blanc



Betriebs- und Montageanleitung Instructions de montage et mode d'emploi

Erfahren Sie mehr über unsere cleveren Produkte:
www.bettybossi.ch

Pour en savoir plus sur nos idées ingénieuses:
www.bettybossi.ch

Art.-Nr. / Nr. d'art. 32467

Inhalt

Sicherheitshinweise.....	4
Vor der Inbetriebnahme	13
Gerätebeschreibung.....	14
Inbetriebnahme	15
Reinigung und Pflege.....	17
Lagerung	19
Service	20
Entsorgung	20
Technische Daten	21

Sommaire

Directives de sécurité	22
Avant la mise en service.....	31
Description de l'appareil.....	32
Mise en service	33
Nettoyage et entretien	35
Rangement	37
Service	38
Mise au rebut	38
Données techniques	39

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der Inbetriebnahme des Gerätes genau durch. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie das Gerät an eine andere Person weitergeben, denken Sie daran, auch die Gebrauchsanleitung beizulegen.

- Verwenden Sie das Gerät nur zum Entfernen von Knötchen und Fusseln auf Textilien wie Pullover oder Möbelbezügen.
- Wird dieses Produkt zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden. In diesem Fall entfällt der Garantieanspruch.
- Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bestimmt (inkl. Kindern ab 8 Jahren), und nicht für Personen, die nicht über die nötige Erfahrung und das nötige Wissen für die Benutzung verfügen, es sei denn, sie werden überwacht oder ihnen wurde die entsprechende An-

Sicherheitshinweise

weisung zum sicheren Betrieb durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person gegeben und sie wurden auf die möglichen Gefahren hingewiesen.

- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden.
- Kinder dürfen nicht mit den Klebebändern und Verpackungsmaterialien des Gerätes spielen, da Lebensgefahr durch Erstickern droht.
- Bewahren Sie das Gerät und das Ladekabel immer ausserhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und in Innenräumen bestimmt. Setzen Sie das Gerät keinem Regen aus und verwenden Sie es nicht im Freien. Schliessen Sie das Gerät nur in Innenräumen an die Steckdose an. Jede abweichende Verwendung führt zum Verlust der Garantie.

Sicherheitshinweise

- Fassen Sie das Gerät und das Ladekabel nicht mit nassen Händen an.
- Tauchen Sie das Motorgehäuse zur Reinigung nicht ins Wasser.
- Schalten Sie das Gerät immer aus und warten Sie auf den Stillstand der Messer, bevor Sie die Klingenabdeckung abnehmen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Kochherd und Backofen. Gerät nie starker Hitze wie Heizquellen, Feuer oder Sonnenbestrahlung aussetzen. Brennende Geräte nur mit einer Löschdecke löschen.
- Beachten Sie, dass die Messerklingen sehr scharf sind. Berühren Sie die Messer während des Betriebs nicht mit den Fingern. Verletzungsgefahr!
- Gehen Sie bei der Reinigung der Messerklingen vorsichtig vor, um Verletzungen zu vermeiden.
- Keine Finger oder Gegenstände in die Geräteöffnungen stecken und diese niemals abdecken.

Sicherheitshinweise

- Fusselbehälter regelmässig leeren, vor jeder Benutzung sollte er leer sein.
- Seien Sie besonders aufmerksam, wenn Sie das Gerät in Gegenwart von Kindern und Haustieren verwenden.
- Halten Sie das Ladekabel beim Ein- und Ausstecken immer am Stecker fest. Nie am Kabel ziehen.
- Das Gerät sollte nicht mit einem externen Timer oder mit einer separaten Fernsteuerung verwendet werden.
- Verlegen Sie das Ladekabel so, dass es nirgends eingeklemmt und nicht durch spitze oder scharfe Gegenstände beschädigt wird.
- Halten Sie das Ladekabel von den Edelmessern fern.
- Bringen Sie das Ladekabel nicht mit Wärmequellen (z. B. Herdplatten) in Berührung.
- Gerät nie am Ladekabel tragen oder ziehen. Ladekabel nicht knicken, einklemmen oder über scharfe Kanten ziehen.

Sicherheitshinweise

- Netzkabel nicht um das Gerät wickeln. Stromschlaggefahr durch Kabelbruch!
- Kontrollieren Sie, ob das Gerät richtig zusammengesetzt wurde, bevor Sie es in Betrieb nehmen.
 - Das Gerät ist ausschliesslich für den privaten Gebrauch bestimmt, und nicht für den kommerziellen Gebrauch. Verwenden Sie das Gerät nur gemäss der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Vorschriften. Jeglicher Missbrauch des Geräts ist wegen der damit verbundenen Gefahren strengstens verboten! Wird das Gerät zweckentfremdet oder falsch bedient, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.
 - Wird das Gerät für gewerbliche Zwecke eingesetzt, erlischt der Garantieanspruch.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn leicht entzündliche Gase in der Luft vorhanden sind.
 - Vermeiden Sie, das Gerät fallen zu lassen und harten Schlägen auszusetzen.

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene oder von Betty Bossi zu diesem Produkt angebotene Zubehör. Anderes Zubehör aus Sicherheitsgründen nicht verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse, das Ladekabel oder eines der Zubehöerteile beschädigt ist oder nachdem Defekte aufgetreten sind.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Bauen Sie das Gerät nicht selbst auseinander und reparieren Sie es nicht. Gefahr von Stromschlägen! Wenden Sie sich bei Funktionsstörungen oder Beschädigungen an den Betty Bossi Kundenservice. Wenn das Ladekabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Beachten Sie unbedingt die nachfolgenden, speziellen Sicherheitshinweise zum Fusselentferner.
- Für Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Gebrauchsanleitung entstehen, lehnt Betty Bossi jegliche Haftung ab.

Sicherheitshinweise



Achtung, Verletzungsgefahr:

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Fusselbehälter oder die Abdeckung der Klinge nicht montiert sind.
- Berühren Sie niemals die Klinge, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Klinge beschädigt ist.
- Üben Sie keinen Druck auf die Textilien aus und drücken Sie weder auf die Klinge noch auf die Klingenabdeckung, während das Gerät eingeschaltet ist.
- Achten Sie auf die scharfen Klingen – Verletzungsgefahr!
- Ölen oder schmieren Sie die Klinge niemals – dies könnte Ihre Kleidung verschmutzen.
- Seien Sie immer extrem vorsichtig, wenn Sie den Klingeneinsatz einsetzen, wegnehmen oder reinigen.

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus

- Bewahren Sie Batterien ausser Reichweite von Kindern auf. Sollte eine Batterie versehentlich verschluckt werden, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Lebensgefahr!
- Schliessen Sie Batterien/Akkus nicht kurz und öffnen Sie sie nicht. Dies kann zu Überhitzung, Brand oder einer Explosion führen.
- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals ins Feuer oder Wasser.
- Batterien/Akkus keinen mechanischen Belastungen aussetzen.

Auslaufgefahr von Batterien/Akkus

- Vermeiden Sie extreme Umgebungsbedingungen und Temperaturen, die Batterien/Akkus beeinträchtigen könnten, z. B. Heizkörper/direkte Sonneneinstrahlung. Bewahren Sie Akkugeräte bei Temperaturen von 4°C bis 40°C auf.

Sicherheitshinweise

- Wenn Batterien/Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt der Chemikalien mit Haut, Augen und Schleimhäuten! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit frischem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!
- Sollten Batterien/Akkus beschädigt werden, könnte Akkuflüssigkeit auslaufen, welche bei Hautkontakt Verbrennungen verursacht. Tragen Sie in einem solchen Fall stets geeignete Schutzhandschuhe. Sollte Batterie- oder Akkuflüssigkeit austreten, verwenden Sie das Gerät nicht mehr sondern entsorgen Sie es umweltgerecht.


Vor der Inbetriebnahme

1. Packen Sie das Gerät aus und vergewissern Sie sich, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.
Bei Transportschäden oder unvollständiger Lieferung melden Sie sich beim Betty Bossi Kundenservice.
2. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Folien. Eventuelle Sicherheitsaufkleber vom Gerät nicht entfernen.

Achtung:

Das Gerät ist nicht für sehr dünne, feine oder empfindliche Materialien geeignet (z. B. Seide, Chiffon, feine Strickwaren oder dünne Stoffe).
Bei solchen Materialien kann es zu Beschädigungen oder zur Bildung von Löchern kommen.

Gerätebeschreibung

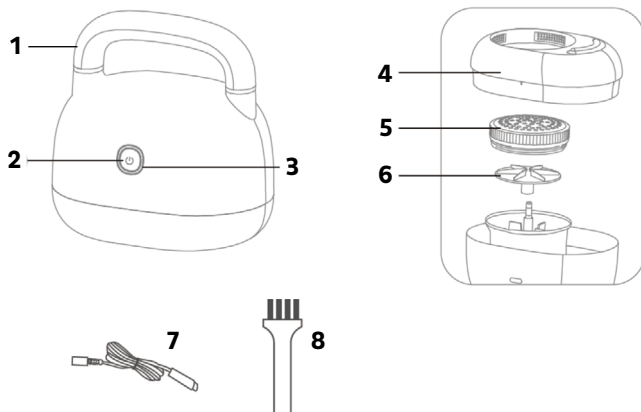

- 1 Ergonomischer Griff
- 2 EIN/AUS-Taste
- 3 LED-Funktionsleuchte
- 4 Fusselbehälter
- 5 Abdeckung der Klinge
- 6 Klinge (inklusive zwei Ersatzklingen)
- 7 USB-C Ladekabel
- 8 Reinigungsbürste

Inbetriebnahme

1. Gerät laden

Schliessen Sie das USB-Ladekabel an die Gerätebuchse und einen USB-C-Stromanschluss an, die rote LED leuchtet, solange das Gerät lädt. Lassen Sie das Gerät ca. 2 Stunden laden. Sobald die weiße LED blinkt, ist das Gerät vollständig geladen. Ziehen Sie das USB-Ladekabel wieder aus der Ladebuchse und trennen Sie es von der Stromversorgung.

LED	Akku-Zustand
LED blinkt rot	Geringe Akkuleistung, Gerät muss geladen werden.
LED leuchtet konstant rot	Akku wird geladen.
LED blinkt weiss	Akku ist vollständig geladen und Gerät kann in Betrieb genommen werden.

2. Kleidungsstück behandeln

- a. Legen Sie das Kleidungsstück, das Sie von Knötchen befreien wollen, ausgebreitet vor sich auf eine ebene, saubere und trockene Arbeitsfläche.
- b. Prüfen Sie, dass das Gerät korrekt zusammengebaut ist, der Fusselbehälter muss eingelegt sein, die Klinge und die Abdeckung befinden sich ebenfalls montiert im Gerät.
- c. Schalten Sie das Gerät mit der EIN/AUS-Taste ein. Gleiten Sie mit der Klingeabdeckung in leicht kreis-

Inbetriebnahme

senden Bewegungen über das Kleidungsstück, üben Sie dabei keinen Druck aus. Die Klinge schneidet die Knötchen und Fussel ab, diese werden in den Fusselbehälter transportiert und dort gesammelt.

Hinweis: Wenn Sie die EIN/AUS-Taste einmal drücken, arbeitet das Gerät in der niedrigen Geschwindigkeit, die LED-Anzeige leuchtet konstant normal weiss. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste zweimal, arbeitet das Gerät in der hohen Geschwindigkeit, die LED-Anzeige leuchtet konstant intensiv weiss.

Wenn Sie die EIN/AUS-Taste ein drittes Mal drücken, schalten Sie das Gerät wieder aus.

d. Wenn das Kleidungsstück ohne Knötchen ist, schalten Sie das Gerät wieder mit der EIN/AUS-Taste aus.

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Gerät aus, wenn die Klingenabdeckung entfernt wird.

Reise-Sperrfunktion

- Das Gerät kann gesperrt werden, damit es sich auf Reisen nicht versehentlich einschaltet.
- Drücken Sie dazu bei ausgeschaltetem Gerät lange auf die EIN/AUS-Taste, um die Sperrfunktion zu aktivieren: die LED blinkt dreimal weiss und das Gerät schaltet sich dann ab.
- Wollen Sie die Sperrfunktion wieder deaktivieren, drücken Sie erneut lange auf die EIN/AUS-Taste, und das Gerät setzt sich in Betrieb.


Inbetriebnahme

LED	Betriebszustand
LED leuchtet konstant normal weiss.	Gerät arbeitet in der niedrigen Geschwindigkeit.
LED leuchtet konstant intensiv weiss.	Gerät arbeitet in der hohen Geschwindigkeit.
LED blinkt dreimal weiss.	Sperrfunktion ist aktiviert.

Reinigung und Pflege


Prüfen Sie vor der Reinigung, ob das Gerät ausgeschaltet ist und das Ladekabel abgezogen ist.

- a. Nehmen Sie den Fusselbehälter vom Gerät ab. Reinigen Sie den Fusselbehälter mit der Reinigungsbürste. Befinden sich auch Fusseln in der Klinge, fahren Sie bitte mit den Punkten b und c fort. Beachten Sie dabei, dass die Klingen scharf sind und Verletzungsgefahr besteht.

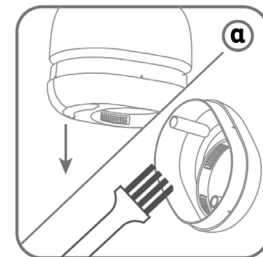


Reinigung und Pflege

- b. Drehen Sie die Klingenabdeckung auch im Gegen-
uhrzeigersinn ab. Ziehen Sie die Klinge vorsichtig aus
dem Gerät.

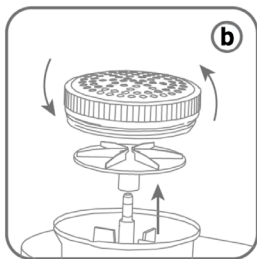

- c. Entfernen Sie mit der mitgelieferten Reinigungs-
bürste die Fussel, die sich auf der Klinge und in der
Klingenabdeckung befinden. Üben Sie keinen Druck
auf die Klinge aus, um sie nicht zu verformen oder zu
beschädigen. Seien Sie vorsichtig, um sich nicht an
den scharfen Klingen zu verletzen.

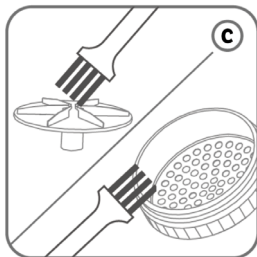

Reinigung und Pflege / Lagerung

- Tauchen Sie den Fusselentferner niemals ins Wasser
und bringen Sie ihn nicht mit Wasser oder Flüssig-
keiten in Kontakt.
- Verwenden Sie keine Scheuerlappen, Stahlwolle,
scheuernde Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder
Azeton bzw. Alkohol, um die Geräteteile zu reinigen.

Klingen auswechseln

- Zum Auswechseln der Klinge schalten Sie das Gerät
aus und trennen es von der Stromversorgung.
- Entfernen Sie die Klingenabdeckung, tauschen Sie
die Klinge vorsichtig aus und setzen Sie alle Teile
wieder korrekt ein (s. Bild b).

Lagerung

- Lagern Sie das saubere Gerät am besten in der Orgi-
nalverpackung, in einem trockenen Raum und ausser
Reichweite von Kindern.

Achtung:

Wenn Sie das Gerät länger nicht benutzen, sollten
Sie es trotzdem alle 3 Monate laden, um eine Tief-
entladung des Akkus zu vermeiden.

Service

Kundenservice

- Bei Funktionsstörungen oder für Beratung hinsichtlich der Benutzung, wenden Sie sich bitte an das geschulte Personal des Betty Bossi Kundenservice:
Tel.: +41 (0) 44 209 19 29 · Mail: info@bettybossi.ch

Garantie

- Betty Bossi übernimmt für Ihr Gerät zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum.
- Die Garantiebedingungen entnehmen Sie bitte dem Kaufvertrag.

Entsorgung



Alle Elektrogeräte müssen im Interesse der Umwelt am Ende ihrer Lebensdauer einer ordnungsgemässen Entsorgung zugeführt werden.

Ausgediente Geräte müssen durch Abtrennen des Netzkabels unbrauchbar gemacht werden und dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie Ihr Gerät in die nächste Wertstoff-Sammlung oder zu Ihrer Verkaufsstelle, damit recyclebares Material wiederverwendet wird und Ihr Gerät einer umweltgerechten Entsorgung zugeführt wird.

Technische Daten

Produktbezeichnung	Fusselentferner, Akku, weiss
Artikel-Nummer	32467
Batteriespannung	DC 3,7 V Lithium-Ionen-Batterie
Batteriekapazität	1200 mAh
DC-Motor	3,2 A
Ladedauer	ca. 120 Minuten
Betriebsdauer bei voller Ladung	ca. 150 Minuten
Gewicht	215 g
Abmessungen (L x B x H)	105 x 75 x 110 mm
Geprüft	CE, S+
Erfüllt EU-Vorschriften	Ja
Produkt-Garantie	2 Jahre

Technische Änderungen vorbehalten.



BZ 68



Directives de sécurité

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant la mise en service de l'appareil. Conservez le mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le relire ultérieurement. Si vous transmettez l'appareil à une autre personne, pensez à lui remettre également le mode d'emploi.

- Utilisez l'appareil pour éliminer des bouloches ou des peluches sur des textiles comme des pullovers ou des housses de meubles.
- Si cet appareil est détourné de sa fonction première, mal utilisé ou n'est pas réparé dans les règles de l'art, le fabricant ne peut pas être tenu pour responsable en cas d'endommagement. Dans ce cas la garantie est annulée.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé par des personnes aux capacités corporelles, sensorielles ou mentales réduites (y compris les enfants de plus de 8 ans) et par des personnes ne disposant pas de l'expérience nécessaire ou des connaissances nécessaires pour une bonne utilisation,

Directives de sécurité

sauf si une personne responsable de leur sécurité les surveille ou les instruit sur le bon fonctionnement et leur indique les dangers possibles.

- Les enfants doivent être surveillés pour garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec les rubans adhésifs et les matériaux d'emballage de l'appareil. Danger de mort en cas d'étouffement.
- Rangez toujours l'appareil et le câble de charge hors portée des enfants.
- L'appareil est seulement conçu pour une utilisation à usage domestique et seulement pour une utilisation à l'intérieur. N'exposez pas l'appareil à la pluie et ne l'utilisez pas à l'extérieur. Ne branchez l'appareil à une prise secteur que s'il se trouve dans une pièce. Un non-respect de cette consigne entraîne l'annulation de la garantie.

Directives de sécurité

- Ne touchez pas l'appareil et le câble de charge avec des mains mouillées.
- Ne plongez jamais le châssis du moteur dans de l'eau pour le nettoyer.
- Éteignez toujours l'appareil et patientez jusqu'à l'arrêt complet des lames avant de retirer le cache de la lame.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur comme une plaque de cuisson ou un four. N'exposez jamais l'appareil à une chaleur importante, comme un radiateur, un feu ou les rayons du soleil. Éteignez un appareil en feu uniquement avec une couverture anti-feu.
- Prenez en compte que les lames sont très tranchantes. N'effleurez jamais les lames avec vos doigts lorsque l'appareil est en marche. Risque de blessure!
- Soyez prudent lors du nettoyage des lames pour éviter toute blessure.
- N'introduisez pas vos doigts ou des objets dans les orifices de l'appareil et ne les recouvrez jamais.

Directives de sécurité

- Vider régulièrement le récupérateur de bouloches. Il doit être vidé avant chaque utilisation.
- Soyez particulièrement vigilant lorsque vous utilisez l'appareil en présence d'enfants ou d'animaux domestiques.
- Tenez toujours le câble de charge au niveau de la prise pour brancher ou débrancher l'appareil. Jamais au niveau du cordon lui-même!
- N'utilisez pas l'appareil avec une minuterie externe ou avec une télécommande externe.
- Placez le câble de charge de manière qu'il ne puisse pas être coincé ou endommagé par des objets pointus ou tranchants.
- Tenez le câble de charge à l'écart des lames en acier inoxydable.
- Ne mettez pas le câble de charge en contact avec une source de chaleur (p.ex. une plaque de cuisson).

Directives de sécurité

- Ne portez pas l'appareil en le tenant par le câble de charge et ne tirez pas dessus. Ne pliez pas le câble de charge, ne le coincez pas et ne le faites pas passer le long de rebords tranchants. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil. Risque d'électrocution en cas de rupture du cordon!
- Vérifiez que l'appareil est correctement monté avant de le mettre en service.
- L'appareil est exclusivement conçu pour un usage domestique et non pas pour un usage commercial. Utilisez l'appareil exclusivement conformément aux consignes indiquées dans ce mode d'emploi. Toute utilisation non-conforme de l'appareil est strictement interdite en raison des dangers qui peuvent en découler. En cas d'utilisation non conforme ou de mauvaise utilisation les dommages pouvant en résulter ne sont pas couverts par la garantie.
- Si l'appareil est utilisé à un usage commercial, tout droit à la garantie est annulé.

Directives de sécurité

- N'utilisez pas l'appareil en présence de gaz légèrement inflammables dans l'air.
- Évitez de faire tomber l'appareil et de l'exposer à des chocs violents.
- Utilisez exclusivement les accessoires fournis ou recommandés pour cet appareil par Betty Bossi. N'utilisez pas d'autres accessoires pour des raisons de sécurité.
- N'utilisez pas l'appareil si le châssis, le câble de charge ou un accessoire est endommagé ou après l'apparition d'un défaut.
- N'essayez jamais de réparer vous-même l'appareil. Ne démontez jamais vous-même l'appareil et ne le réparez pas. Risque d'électrocution! En cas de dysfonctionnement ou d'endommagement, prenez contact avec le service client de Betty Bossi. Si le câble de charge est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant afin d'éviter tout risque.

Directives de sécurité

- Veuillez impérativement respecter les consignes de sécurité spéciales pour ce rasoir anti-bouloches qui sont indiquées ci-dessous!
- Betty Bossi décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'un non-respect des consignes indiquées dans ce mode d'emploi.



Attention, risques de blessures:

- N'utilisez pas l'appareil lorsque le récupérateur de bouloches et le cache de la lame ne sont pas mis en place.
- N'effleurez jamais la lame, lorsque l'appareil est en marche.
- N'utilisez pas l'appareil si la lame est endommagée.
- N'exercez pas de pression sur les textiles et n'appuyez ni sur la lame, ni sur le cache de la lame lorsque l'appareil est en marche.
- Faites attention aux lames tranchantes – Risque de blessure!

Directives de sécurité

- N'huilez ou ne lubrifiez jamais la lame – vous risqueriez de salir votre vêtement.
- Soyez toujours extrêmement prudent lorsque vous insérez, retirez ou nettoyez l'ensemble porte-lames.

Consignes de sécurité pour les piles/ batteries

- Conservez les piles hors de portée des enfants. Si une pile est avalée accidentellement, consultez immédiatement un médecin. Danger de mort!
- Ne court-circuitez pas les piles/batteries et ne les ouvrez pas. Cela peut entraîner une surchauffe, un incendie ou une explosion.
- Ne jetez jamais les piles/batteries dans le feu ou dans l'eau.
- N'exposez pas les piles/batteries à des contraintes mécaniques.

Directives de sécurité

Risque de fuite des piles/batteries

- Évitez les conditions environnementales extrêmes et les températures qui pourraient endommager les piles/ batteries, par exemple les radiateurs/la lumière directe du soleil.
Conservez les appareils à batterie à des températures comprises entre 4 °C et 40 °C.
- Si les piles/batteries ont coulé, évitez tout contact des produits chimiques avec la peau, les yeux et les muqueuses!
Rincez immédiatement les zones touchées à l'eau claire et consultez un médecin!
- Si les piles/batteries sont endommagées, le liquide de la batterie pourrait couler et provoquer des brûlures en cas de contact avec la peau. Dans ce cas, portez toujours des gants de protection appropriés. Si du liquide de pile ou de batterie s'écoule, n'utilisez plus l'appareil et éliminez-le de manière écologique.


Avant la mise en service

1. Déballez l'appareil et vérifiez que le contenu est complet et en bon état.
En cas de dommages causés pendant le transport ou d'une livraison incomplète, veuillez prendre contact avec le service client de Betty Bossi.
2. Retirez tous les matériaux d'emballage et les plastiques. Veuillez ne pas retirer les éventuels autocollants de sécurité.

Attention:

L'appareil n'est pas approprié pour des textiles très fins ou délicats (p.ex. de la soie, de la mousseline, des mailles fines ou des tissus fins).
Vous risqueriez malheureusement d'endommager ou de trouser de tels textiles.

Description de l'appareil

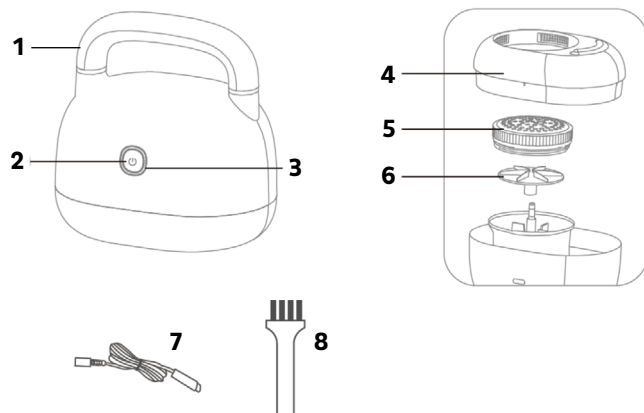

- 1 Poignée ergonomique
- 2 Touche MARCHÉ/ARRET
- 3 Voyant LED de fonction
- 4 Récupérateur de bouloches
- 5 Cache de la lame
- 6 Lame (y compris deux lames de remplacement)
- 7 Câble de charge USB-C
- 8 Brosse de nettoyage

Mise en service

1. Charge de l'appareil

Branchez le câble de charge USB à la fiche de l'appareil et à une alimentation électrique USB-C, la LED s'allume en rouge tant que l'appareil est en charge. Laissez l'appareil en charge pendant env. 2 heures. Dès que la LED clignote en blanc, l'appareil est entièrement chargé. Débranchez à nouveau le câble de charge USB de la fiche de charge et de l'alimentation électrique.

LED	Etat de charge de la batterie
La LED clignote en rouge.	La puissance de la batterie est faible, l'appareil doit être chargé.
La LED s'affiche en continu en rouge.	La batterie est en charge.
La LED clignote en blanc.	La batterie est entièrement chargée et l'appareil peut être mis en marche.

2. Traitement du vêtement

- a. Placez le vêtement, dont vous voulez retirer les bouloches, à plat devant vous sur un plan de travail plat, propre et sec.
- b. Vérifiez que l'appareil soit correctement assemblé, le récupérateur de bouloches doit être mis en place, la lame et le cache se trouvent également montés dans l'appareil.

Mise en service

- c. Mettez l'appareil en marche avec la touche MARCHE/ARRET. Faites glisser le cache de la lame avec des mouvements circulaires sur le vêtement. N'exercez pas de pression. La lame coupe les bouloches et les peluches, qui sont transportées et récupérées dans le récupérateur de bouloches.

Remarque: Lorsque vous appuyez une fois sur la touche MARCHE/ARRET, l'appareil fonctionne sur une vitesse faible, la LED s'affiche en continu en blanc normal. Lorsque vous appuyez deux fois sur la touche MARCHE/ARRET, l'appareil fonctionne sur une vitesse élevée, la LED s'affiche en continu en blanc intensif. Si vous appuyez une troisième fois sur la touche MARCHE/ARRET, l'appareil s'éteint à nouveau.

- d. Lorsque le vêtement est libéré des bouloches, éteignez à nouveau l'appareil avec la touche MARCHE/ARRET.

Remarque: Pour des raisons de sécurité, l'appareil s'éteint lorsque le cache de la lame est retiré.

Fonction de verrouillage de voyage

- L'appareil peut être verrouillé afin qu'il ne se mette pas en marche par inadvertance lors d'un voyage.
- Appuyez pour cela de manière prolongée sur la touche MARCHE/ARRET lorsque l'appareil est éteint, afin d'activer la fonction de verrouillage: La LED clignote trois fois en blanc puis l'appareil s'éteint.
- Si vous souhaitez désactiver la fonction de verrouillage, appuyez une nouvelle fois de manière prolongée sur la touche MARCHE/ARRET et l'appareil se met en marche.


Mise en service

LED	Etat de fonctionnement
La LED s'affiche en continu en blanc normal.	L'appareil fonctionne sur la vitesse faible.
La LED s'affiche en continu en blanc intensif.	L'appareil fonctionne sur la vitesse élevée.
La LED clignote trois fois en blanc.	La fonction de verrouillage est activée.

Nettoyage et entretien


Avant le nettoyage, vérifiez que l'appareil soit éteint et le câble de charge débranché.

- a. Détachez le récupérateur de bouloches de l'appareil. Nettoyez-le avec la brosse de nettoyage. Si des peluches se trouvent également dans la lame, veuillez passer aux points b et c. Veillez à ce que les lames soient bien affûtées et qu'il existe un risque de blessure.

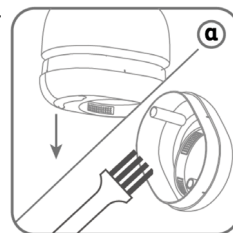


Nettoyage et entretien

- b. Dévissez également le cache de la lame en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Retirez la lame avec précaution de l'appareil.

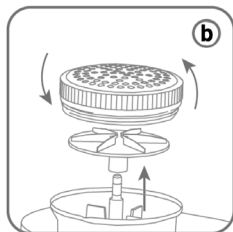

- c. Avec la brosse de nettoyage fournie retirez les bouloches qui se trouvent sur la lame et le cache de la lame. N'exercez pas de pression sur la lame pour ne pas la déformer ou l'endommager. Soyez vigilant pour ne pas vous blesser avec les lames tranchantes.

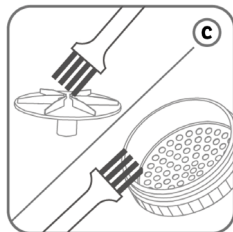

Nettoyage et entretien / Rangement

- Ne plongez jamais l'appareil dans de l'eau et ne le mettez jamais en contact avec de l'eau ou des liquides.
- N'utilisez pas de chiffons abrasifs, de laine d'acier, de détergents agressifs, de dissolvants ou d'acétone, d'alcool, pour nettoyer les éléments de l'appareil.

Remplacement des lames

- Pour remplacer la lame, éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique.
- Retirez le cache de la lame, remplacez la lame avec précaution et remettez toutes les pièces en place correctement (voir illustration b).

Rangement

- Rangez l'appareil propre de préférence dans son emballage d'origine, dans une pièce sèche et hors portée des enfants.

Attention:

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, vous devez quand même le charger tous les 3 mois afin d'éviter une décharge en profondeur de la batterie.

Service

Service client

- En cas de pannes ou si vous avez besoin d'un conseil sur l'utilisation de l'appareil, veuillez prendre contact avec le personnel qualifié du service client de Betty Bossi:
Tel.: +41 (0) 44 209 19 29 · Mail: info@bettybossi.ch

Garantie

- Betty Bossi vous offre une garantie valable de 2 ans pour l'appareil à compter de la date d'achat de l'appareil.
- Vous trouverez les conditions de garantie dans le contrat de vente.

Mise au rebut



Dans l'intérêt de l'environnement, tous les appareils électriques en fin de vie doivent être mis au rebut de manière appropriée. Les appareils usagés doivent être mis hors service en sectionnant le cordon électrique et ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Rapportez votre appareil au centre de tri sélectif le plus proche ou à votre point de vente pour que les matériaux recyclables puissent être réutilisés et votre appareil puisse être mis au rebut en respectant l'environnement.

Données techniques

Déclaration du produit	Rasoir anti-bouloches, sans fil, blanc
No. d'article	32467
Tension de batterie	DC 3,7 V batterie lithium-ion
Capacité de batterie	1200 mAh
Moteur DC	3,2 A
Durée de charge	env. 120 minutes
Durée de fonctionnement à pleine charge	env. 150 minutes
Poids	215 g
Dimensions (l x l x h)	105 x 75 x 110 mm
Certifié	CE, S+
Conforme aux normes EU européennes	oui
Durée de la garantie	2 ans

Sous réserve de modifications techniques.



BZ 68

