

Mode d'emploi:

Coupe-légumes EASY

Matière: matière synthétique à usage alimentaire et acier inoxydable

Couleur: vert, anthracite et transparent

Thermorésistance: 95°C

Dimensions (H x Ø): 13 x 19 cm



N° d'article:


25254

Avant la première utilisation:

- Laver toutes les pièces à l'eau tiède additionnée d'un peu de liquide vaisselle non agressif.

Utilisation:

- Installer le coupe-légumes sur une surface plane et sèche.
- Placer le disque de travail souhaité dans le bas du couvercle.
- Mettre la vis dans l'orifice centrale et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre (fig. a).
Remarque: Ne pas trop serrer la vis.
- Mettre le couvercle en place et l'orienter de manière à faire s'encaster les languettes dans les fentes latérales prévues à cet effet sur le bol (fig. b).
- Pour les aliments plutôt fins et allongés (p. ex. carottes), mettre en place l'entonnoir (fig. c).
- Glisser les aliments dans l'entonnoir, puis d'une main, pousser légèrement sur le protège-doigts, de l'autre, actionner la tirette. Répéter l'opération jusqu'à ce que les aliments soient entièrement coupés (fig. d).

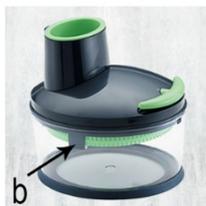

Mise en garde:

- Lames tranchantes! Risque de blessure!

Nettoyage:

- Essuyer le couvercle avec un linge humide. Le couvercle et les disques ne passent pas au lave-vaisselle.
- Tous les autres éléments passent au lave-vaisselle.

Important:

- Le bol peut se mettre au micro-ondes. Ne pas régler le micro-ondes à plus de 80 W et ne pas le laisser tourner pendant plus de 2 minutes.
- Ne jamais mettre au micro-ondes les lames et/ou le couvercle muni du mécanisme de traction.

Ce mode d'emploi est à votre disposition en français/allemand sur www.bettybossi.ch ou en téléphonant au **0844 466 466**.

Nom du PDF: 25254_f11_160921