


Betty Bossi

Salz- und Pfefferstreuer, Akku Moulins à sel et à poivre, sans fil

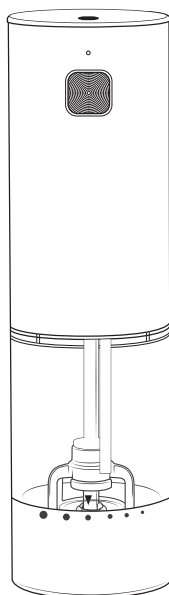

Betriebs- und Montageanleitung Instructions de montage et mode d'emploi

Erfahren Sie mehr über unsere cleveren Produkte:

www.bettybossi.ch

Pour en savoir plus sur nos idées ingénieuses:

www.bettybossi.ch

Art.-Nr. / No. d'art. 32292

Inhalt

Sicherheitshinweise.....	4
Gerätebeschreibung.....	8
Vor der Inbetriebnahme: Gerät laden.....	9
Inbetriebnahme	10
Tipps.....	11
Problembehebung	11
Service	12
Entsorgung	12
Technische Daten	13

Sommaire

Instructions de sécurité.....	14
Description de l'appareil.....	18
Avant la mise en service: charger l'appareil.....	19
Mise en service	20
Conseils.....	21
Dépannage.....	21
Service	22
Mise au rebut	22
Données techniques	23

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der Inbetriebnahme des Gerätes genau durch. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie das Gerät an eine andere Person weitergeben, denken Sie daran, auch die Gebrauchsanleitung beizulegen.

- Wird dieses Produkt zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden. In diesem Fall entfällt der Garantieanspruch.
- Dieses Gerät kann von Personen mit verminderter körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bzw. von Personen, die nicht über die nötige Erfahrung und das nötige Wissen für die Benutzung verfügen, benutzt werden, wenn sie überwacht werden oder ihnen die entsprechende Anweisung zum sicheren Betrieb durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person gegeben wurde und sie auf die möglichen Gefahren, die bei der Benutzung entstehen können, hingewiesen wurden.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder dürfen nicht mit den Klebebändern und Verpackungsmaterialien des Gerätes spielen, da Lebensgefahr durch Erstickten droht.
- Bewahren Sie das Gerät sowie das Ladekabel immer ausser Reichweite von Kindern auf.
- Die Salz- und Pfeffermühle ist nur für den Gebrauch in Innenräumen von Privathaushalten bestimmt. Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus und verwenden Sie es nicht im Freien. Laden Sie das Gerät nur in Innenräumen. Jede abweichende Verwendung führt zum Verlust der Garantie.

- Lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe von Orten, wo es mit Wasser in Kontakt kommen könnte oder in einer feuchten Umgebung.
- Die Motoreinheit und der Akku dürfen nicht mit Wasser in Kontakt kommen. Tauchen Sie deshalb das Gerät und das Ladekabel nicht in Wasser oder in eine andere Flüssigkeit. Stromschlaggefahr!
- Fassen Sie das Gerät und das Ladekabel nicht mit nassen Händen an.
- Sollte das Gerät ins Wasser fallen, vor dem Herausnehmen immer das Ladekabel ziehen. Das Gerät muss in diesem Fall vor der nächsten Benutzung von einem qualifizierten Fachpersonal überprüft werden.
- Tauchen Sie das Gerät zur Reinigung nicht ins Wasser. Benutzen Sie niemals Alkohol, scheuernde Reinigungsmittel oder Scheu-erlappen zur Reinigung!
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es lädt.
- Gerät von Feuer, Hitze und entflammbaren oder explosiven Gasen/Gegenständen fernhalten.
- Entfernen Sie immer das Ladekabel, wenn:
 - das Gerät nicht lädt,
 - Sie das Gerät reinigen,
 - das Gerät gelagert wird.
- Verwenden Sie ausschliesslich das mitgelieferte Ladekabel, um die Salz- und Pfeffermühle zu laden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Kochherd und Heizkörper. Gerät nie starker Hitze oder Sonnenbestrahlung aussetzen. Hitze könnte die Kunststoffteile verformen und verfärben bzw. den Akku beschädigen.
- Seien Sie besonders aufmerksam, wenn Sie das Gerät in Gegenwart von Kindern und Haustieren verwenden.
- Das Gerät ist ausschliesslich für den privaten Gebrauch bestimmt, und

nicht für den kommerziellen Gebrauch. Verwenden Sie das Gerät nur gemäß der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Vorschriften. Jeglicher Missbrauch des Geräts ist wegen der damit verbundenen Gefahren strengstens verboten! Wird das Gerät zweckentfremdet oder falsch bedient, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.

- Wird das Gerät für gewerbliche Zwecke eingesetzt, erlischt jeder Garantieanspruch.
- Vermeiden Sie, das Gerät fallen zu lassen und harten Schlägen auszusetzen.
- Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene oder von Betty Bossi zu diesem Produkt angebotene Zubehör. Anderes Zubehör aus Sicherheitsgründen nicht verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Motorgehäuse oder eines der Zubehöerteile beschädigt ist oder nachdem Defekte aufgetreten sind.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Bauen Sie das Gerät nicht selbst auseinander und reparieren Sie es nicht. Gefahr von Stromschlägen! Wenden Sie sich bei Funktionsstörungen nur an qualifiziertes Fachpersonal oder an den Betty Bossi Kundenservice. Wenn das Ladekabel beschädigt ist, muss es durch ein identisches Ladekabel ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.



Achtung, Gefahr vor Personen- oder Geräteschaden:

- Gerät nur zum Mahlen von Salz und Pfeffer verwenden.
- Ziehen Sie die Mühle nicht mit Gewalt an, verdrehen Sie sie nicht und versuchen Sie nicht, den Mechanismus zu beschleunigen.
- Körperteile wie z.B. Finger und andere Gegenstände vom Mahlwerk fernhalten. Halten Sie die Salz- und Pfeffermühle fest in der Hand, während Sie sie

benutzen, damit sie nicht herunterfällt.


- Beachten Sie unbedingt die nachfolgenden speziellen Sicherheitshinweise zur Salz- und Pfeffermühle!
- Für Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Gebrauchsanleitung entstehen, lehnt Betty Bossi jegliche Haftung ab.

Spezielle Hinweise zum Gebrauch eines Akku-Geräts:

- Gerät niemals auseinander bauen oder in irgendeiner Form verändern.
- Schützen Sie das Gerät vor Schlägen, lassen Sie es nicht herunterfallen.
- Gerät nur in einer Raumtemperatur zwischen 5 °C und 40 °C benutzen, laden und lagern.
- Gerät und Akku vor längerer Sonneneinstrahlung schützen.
- Gerät nicht im Freien lagern. Akku niemals Feuer aussetzen.
- Vermeiden Sie eine Umgebung mit starken Magnetfeldern.

- Laden Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme und bevor Sie es längere Zeit lagern wollen komplett auf.
- Laden Sie das Gerät alle 2–3 Monate, auch wenn Sie es nicht verwenden, um eine Tiefentladung zu vermeiden. Gerät nur mit dem mitgelieferten Ladekabel laden.
- Gerät nicht in der Nähe von Münzen, Schrauben, Werkzeug oder anderen Metallobjekten lagern. Gerät nicht in der Nähe von entflammbaren oder explosiven Substanzen lagern.


Gerätebeschreibung

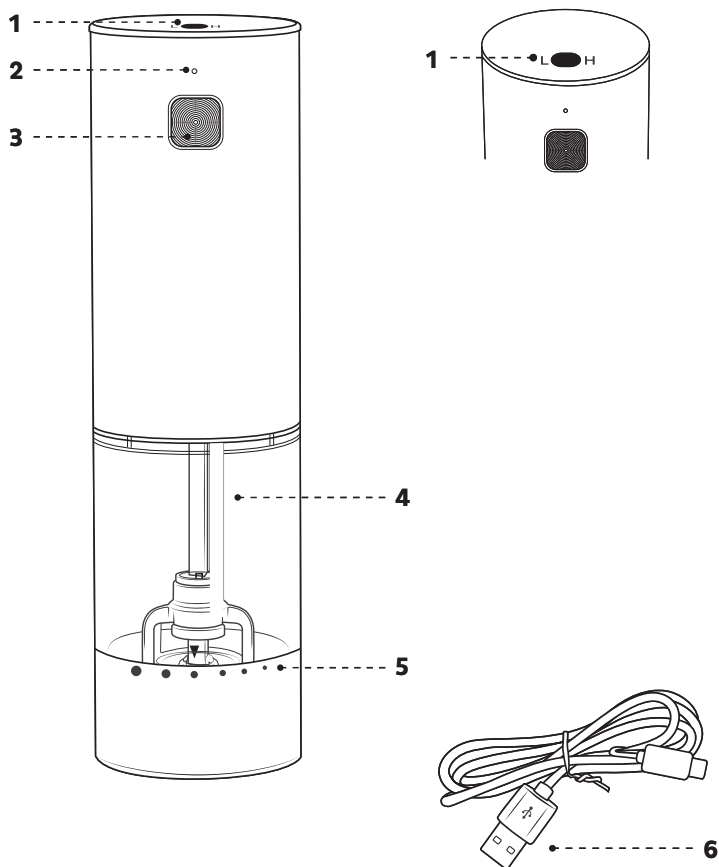

- 1** Geschwindigkeitstaste
(2 Geschwindigkeiten wählbar)
- 2** Ladeanzeige
- 3** Power-Taste
- 4** Salz- und Pfefferkörner-
Behälter
- 5** Mahlgradeinstellung
(6 Einstellungen sind möglich)
- 6** USB-C Ladekabel

Vor der Inbetriebnahme: Gerät laden

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, müssen Sie es komplett laden. Rechnen Sie dafür 2 Stunden Zeit ein.

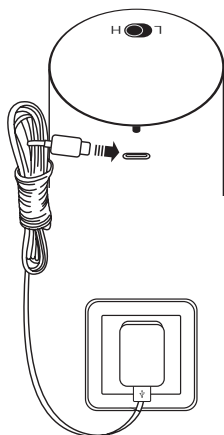

- Stecken Sie den Geräteanschluss in die Ladebuchse am Gerät und den USB-C-Anschluss in eine passende 5V-Stromquelle (der Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten).

- Sobald die Stromverbindung hergestellt ist, leuchtet die Ladeleuchte rot und zeigt an, dass der Akku geladen wird.
- Nach ungefähr 2 Stunden ist der Akku voll geladen, die Ladeleuchten leuchten dann konstant weiss. Sie können nun das Ladekabel vom Gerät und dem Stromanschluss trennen.

Wichtig:

Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, muss es trotzdem mindestens alle 3 Monate geladen werden, um einer Tiefentladung vorzubeugen.


Bevor Sie das Ladekabel anschliessen immer prüfen, dass die Anschlüsse und das Kabel sowie die Ladebuchse trocken sind. Zudem vor jedem Laden und vor jeder Benutzung prüfen, dass sich das Ladekabel und das Gerät in einwandfreiem Zustand befinden.

Bleiben Sie während des Ladevorgangs anwesend. Bevor Sie sich vom Gerät entfernen, ziehen Sie das Ladekabel ab.


Inbetriebnahme




Ein Stromschlag kann tödlich sein! Befolgen Sie bitte die Sicherheitsvorschriften!

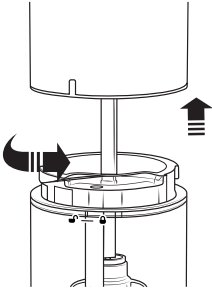


1. Halten Sie die Mühle fest in der Hand und drehen Sie den Behälter wie abgebildet, um den Behälter von der Motoreinheit zu trennen.

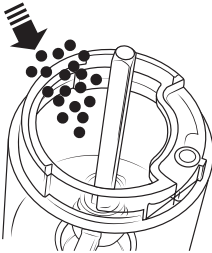


2. Geben Sie die Salz- oder Pfefferkörner in den Behälter und drehen Sie dann die Motoreinheit wieder auf den Behälter.

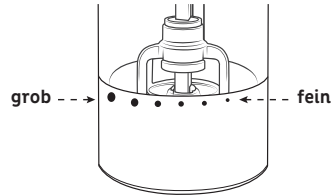

3. Je nach Ihren Vorlieben, stellen Sie den gewünschten Mahlgrad ein. Nach links, Richtung grosse Punkte, wird der Mahlgrad gröber, nach rechts, Richtung kleine Punkte, feiner.

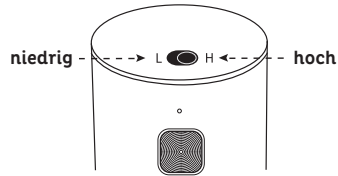

4. Nun stellen Sie auch noch die Mahlgeschwindigkeit ein, indem Sie den Geschwindigkeitsknopf oben am Gerät nach links oder rechts schieben.

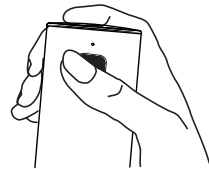

5. Nun können Sie das Gerät in Betrieb nehmen, indem Sie die Power-Taste drücken.

Tipps

Tipps zum Gebrauch der Salz- und Pfeffermühle

Sie können 6 verschiedene Mahlgrade einstellen, von sehr fein bis grob.

Um einen feineren Mahlgrad einzustellen: Behälter nach rechts auf den gewünschten Grad drehen.

Um einen gröberen Mahlgrad einzustellen: Behälter nach links auf den gewünschten Grad drehen.

Wenn es nicht möglich ist, eine Einstellung vorzunehmen, könnten sich Pfefferkörner im Mahlwerk festgeklemmt haben, was bei Keramik-Mahlwerken normal ist. In diesem Fall Power-Taste drücken, damit das Mahlwerk wieder frei wird, dann ist es wieder möglich, den Mahlgrad einzustellen.

Tipps zum Gebrauch der Salz- und Pfeffermühle

Wenn sich Salz- oder Pfefferkörner im Behälter befinden, sollten Sie die Mühle nicht längere Zeit auf den Kopf stellen, da sonst einzelne Körner in das Batteriefach fallen könnten, was zu einer Korrosion der Akkubatterie führen kann.

Reinigen Sie die Mühle niemals mit Wasser, sondern reinigen Sie sie innen nur mit einer trockenen Bürste und aussen mit einem leicht feuchten Tuch.

Problembehebung

Sollte die Salz- und Pfeffermühle nicht funktionieren oder während des Mahlens plötzlich stoppen, so verfahren Sie wie folgt:

1. Laden Sie das Gerät (Sie sollten das Gerät während des Ladevorgangs nicht benutzen).

2. Drehen Sie den Behälter im Gegenuhrzeigersinn.

Sollte die Mühle trotzdem nicht funktionieren, kontaktieren Sie den Betty Bossi Kundenservice.

Kundenservice

- Bei Funktionsstörungen oder für Beratung hinsichtlich der Benutzung, wenden Sie sich bitte an das geschulte Personal des Betty Bossi Kundenservice:
Tel.: +41 (0) 44 209 19 29
Mail: info@bettybossi.ch

Garantie

- Betty Bossi übernimmt für Ihr Gerät zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum.
- Die Garantiebedingungen entnehmen Sie bitte dem Kaufvertrag.

Entsorgung



Alle Elektrogeräte müssen im Interesse der Umwelt am Ende ihrer Lebensdauer einer ordnungsgemässen Entsorgung zugeführt werden. Ausgediente Geräte müssen durch Abtrennen des Netzkabels unbrauchbar gemacht werden

und dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie Ihr Gerät in die nächste Wertstoff-Sammlung oder zu Ihrer Verkaufsstelle, damit recyclebares Material wiederverwendet wird und Ihr Gerät einer umweltgerechten Entsorgung zugeführt wird.

Technische Daten

Produktbezeichnung	Salz- und Pfefferstreuer, Akku
Artikel-Nummer	32292
Nennspannung/Leistung	3.7V / 25 W
Eingangsspannung/Leistung	5 V / 10 W
Geprüft	CE
Erfüllt EU-Vorschriften	Ja
Produkt-Garantie	2 Jahre

Technische Änderungen vorbehalten.



Instructions de sécurité

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant la mise en service de l'appareil. Conservez le mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le relire ultérieurement. Si vous transmettez l'appareil à une autre personne, pensez à lui remettre également le mode d'emploi.

- Si cet appareil est détourné de sa fonction première, mal utilisé ou n'est pas réparé dans les règles de l'art, le fabricant ne peut pas être tenu pour responsable en cas d'endommagement. Dans ce cas la garantie est annulée.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités corporelles, sensorielles ou mentales réduites ou des personnes qui ne disposent pas de suffisamment d'expérience ou de connaissance quant à l'utilisation de l'appareil, à condition qu'une personne responsable de leur sécurité les surveille ou leur donne des instructions pour une utilisation sécurisée de

l'appareil et leur indique les dangers possibles lors de l'utilisation.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Les enfants doivent être surveillés pour garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec les rubans adhésifs et les matériaux d'emballage de l'appareil. Danger de mort en cas d'étouffement.
- Rangez l'appareil ainsi que le cordon de charge toujours hors portée des enfants.
- Le moulin à poivre ou sel n'est conçu que pour une utilisation à l'intérieur d'un domicile privé. N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité et ne l'utilisez pas à l'extérieur. Ne chargez l'appareil qu'à l'intérieur. Un non-respect de cette consigne entraîne l'annulation de la garantie.
- Ne rangez pas l'appareil à proximité d'un endroit où il risquerait d'entrer en

Instructions de sécurité

- contact avec de l'eau ou dans un environnement humide.
- Le bloc moteur et la batterie ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau. C'est pourquoi l'appareil et le câble de charge ne doivent jamais être plongés dans de l'eau ou autre liquide. Risque d'électrocution!
 - Ne touchez pas l'appareil ou le câble de charge avec des mains humides.
 - Si l'appareil devait tomber dans de l'eau, débranchez toujours le câble de charge avant de sortir l'appareil de l'eau. Dans ce cas, l'appareil doit être contrôlé par un professionnel qualifié avant d'être réutilisé.
 - Ne plongez pas l'appareil dans de l'eau pour le nettoyer. N'utilisez jamais d'alcool, de produits d'entretien récurant ou d'éponges abrasives pour nettoyer l'appareil!
 - Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en charge.
 - Ne pas exposer l'appareil à un feu, de la chaleur et des gaz / objets inflammables ou explosifs.
 - Retirez toujours le câble de charge si:
 - l'appareil n'est pas en charge,
 - vous désirez nettoyer l'appareil,
 - avant de ranger l'appareil.
 - Utilisez exclusivement le câble de charge fourni pour charger le moulin à poivre ou sel.
 - N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur comme une plaque de cuisson ou un four. N'exposez jamais l'appareil à une chaleur intense ou aux rayons du soleil. La chaleur risquerait de déformer et de décolorer les éléments en plastique ou d'endommager la batterie.
 - Soyez particulièrement vigilant lorsque vous utilisez l'appareil en présence d'enfants ou d'animaux domestiques.

Instructions de sécurité

- L'appareil est exclusivement conçu pour un usage domestique et non pas pour un usage commercial. Utilisez l'appareil exclusivement conformément aux consignes indiquées dans ce mode d'emploi. Toute utilisation non-conforme de l'appareil est strictement interdite en raison des dangers qui peuvent en découler! En cas d'utilisation non conforme ou de mauvaise utilisation les dommages pouvant en résulter ne sont pas couverts par la garantie.
- Si l'appareil est utilisé à un usage commercial, tout droit à la garantie est annulé.
- Évitez de faire tomber l'appareil et de l'exposer à des chocs violents.
- Utilisez exclusivement les accessoires fournis ou recommandés pour cet appareil par Betty Bossi. Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas d'autres accessoires.
- N'utilisez pas l'appareil si le bloc moteur ou un accessoire est endommagé ou après l'apparition d'un défaut.
- N'essayez jamais de réparer vous-même l'appareil. Ne démontez jamais vous-même l'appareil et ne le réparez pas. Risque d'électrocution! En cas de panne, prenez contact avec un professionnel qualifié ou avec le service client de Betty Bossi. Si le câble de charge est endommagé, il doit être remplacé par un câble de charge identique afin d'éviter tout risque.



Attention, risque de dommages corporels ou matériels:

- N'utiliser l'appareil que pour mouliner du sel ou du poivre.
- Ne pas serrer le moulin avec force, ne pas le visser de trop et ne pas essayer d'accélérer le mécanisme.
- Tenir les parties corporelles comme les doigts et les objets à l'écart du broyeur. Bien tenir le moulin à

poivre ou sel lors de son utilisation pour qu'il ne tombe pas.


- Veuillez impérativement respecter les consignes de sécurité spéciales pour le moulin à poivre ou sel qui sont indiquées ci-dessous!
- En cas d'endommagement résultant d'un non-respect de ce mode d'emploi, la responsabilité de Betty Bossi ne s'applique pas.

Remarques spéciales pour l'utilisation d'un appareil disposant d'une batterie:

- Ne démontez jamais l'appareil et ne le modifiez jamais.
- Protégez l'appareil de coups, ne le faites pas tomber.
- Utilisez, chargez et rangez l'appareil dans une pièce dans laquelle la température est entre 5 °C et 40 °C.
- N'exposez pas l'appareil et la batterie aux rayons du soleil pendant une période prolongée.
- Ne rangez pas l'appareil à l'extérieur, ne mettez jamais la batterie en contact avec une flamme.

- Évitez un environnement dans lequel se trouve des champs magnétiques trop importants.
- Chargez l'appareil toujours entièrement avant la première mise en service ainsi qu'avant de le ranger pour une période prolongée.
- Chargez l'appareil tous les 2 ou 3 mois, même si vous ne l'utilisez pas afin d'éviter une décharge en profondeur. Ne chargez l'appareil qu'avec le câble de charge fourni.
- Ne rangez pas l'appareil à proximité de pièces, vis, outils ou autres objets métalliques. Ne rangez pas l'appareil à proximité de substances inflammables ou explosives.


Description de l'appareil

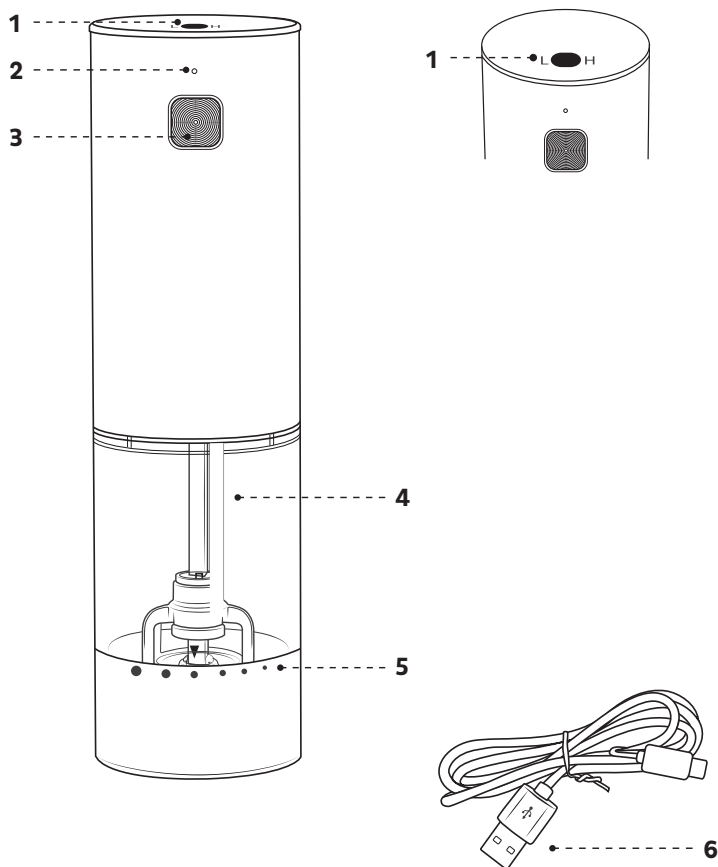

- 1 Touche de la vitesse
(2 vitesses au choix)
- 2 Témoin de charge
- 3 Touche Power
- 4 Récipient pour les grains
de poivre ou sel
- 5 Réglage du degré de broyage
(6 réglages possibles)
- 6 Câble de charge USB-C

Avant la mise en service: Charger l'appareil

Avant de mettre l'appareil en marche, vous devez le charger entièrement. Comptez pour cela 2 heures.

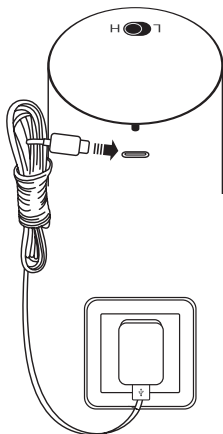

- Branchez le câble de raccordement dans la fiche de charge de l'appareil et la prise USB-C dans une alimentation électrique 5V appropriée (l'adaptateur n'est pas compris dans la livraison).
- Dès que l'appareil est branché, le voyant de charge s'allume en rouge et indique que la batterie est en charge.

- Au bout d'environ 2 heures la batterie est entièrement chargée, les voyants de charge s'affichent en continu blanc. Vous pouvez alors débrancher le câble de charge de l'appareil et de l'alimentation électrique.

Important:

Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une période prolongée, il doit quand même être rechargé au moins tous les 3 mois pour éviter une décharge en profondeur.


Avant de brancher l'appareil, vérifiez toujours que les raccords et le câble ainsi que la fiche de charge sont secs. De plus vérifiez avant chaque charge et chaque utilisation que le câble de charge et l'appareil sont en parfait état de fonctionnement.

Soyez présent pendant la charge. Débranchez le câble de charge avant de vous éloigner de l'appareil.


Mise en service




Une électrocution peut être mortelle!
Veuillez respecter les consignes de sécurité!

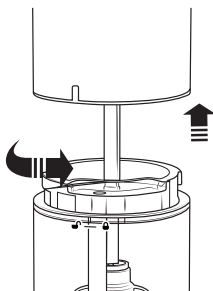


1. Tenez bien le moulin et tournez le récipient comme indiqué sur l'illustration pour le détacher du bloc moteur.

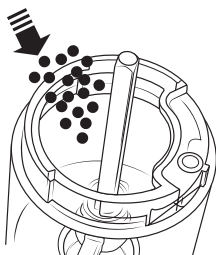

2. Mettez des grains de poivre ou de sel dans le récipient puis retournez le bloc moteur sur le récipient.

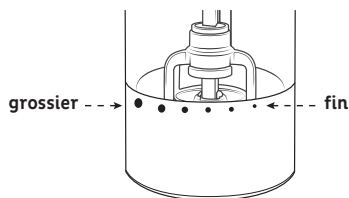

3. Selon vos goûts vous pouvez régler le degré de broyage souhaité. Vers la gauche, en direction des points plus gros, le degré de broyage sera plus grossier, vers la droite, en direction des points plus petits, ils seront plus fins.

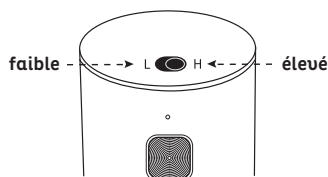

4. Réglez ensuite également la vitesse de broyage, en faisant glisser le bouton de la vitesse situé au-dessus de l'appareil vers la gauche ou la droite.



5. Vous pouvez alors mettre l'appareil en marche en appuyant sur la touche Power.

Conseils

Conseils pour l'utilisation du moulin à poivre ou sel

Vous pouvez régler 6 degrés de broyage différents, de très fin à grossier.

Pour régler un degré de broyage plus fin: Tournez le récipient vers la droite sur le degré souhaité.

Pour régler un degré de broyage plus grossier: Tournez le récipient vers la gauche sur le degré souhaité.

S'il n'est pas possible d'effectuer un réglage, il se peut que des grains de poivre ou sel soient coincés dans le broyeur, ce qui est normal pour les broyeurs en céramique. Dans ce cas, appuyez sur la touche Power pour dégager le broyeur. Il est ensuite possible de régler le degré de broyage.

Conseils pour l'utilisation du moulin à poivre ou sel

S'il y a des grains de poivre ou sel dans le récipient, nous vous conseillons de ne pas placer trop longtemps le moulin à l'envers, car sinon des grains risqueraient de tomber dans le compartiment de la batterie, ce qui peut entraîner une corrosion de la batterie.

Ne nettoyez jamais le moulin avec de l'eau, utilisez uniquement une brosse sèche à l'intérieur et un chiffon légèrement humide pour l'extérieur du moulin.

Dépannage

Si le moulin à poivre ou sel ne fonctionne pas ou s'arrête soudainement de fonctionner, procédez comme suit:

1. Chargez l'appareil (n'utilisez pas l'appareil pendant qu'il est en charge).
2. Tournez le récipient dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Si le moulin ne fonctionne toujours pas, prenez contact avec le service client de Betty Bossi.

Service

Service client

- En cas de pannes ou si vous avez besoin d'un conseil sur l'utilisation de l'appareil, veuillez prendre contact avec le personnel qualifié du service client de Betty Bossi:
Tél.: +41 (0) 44 209 19 29
Mail: info@bettybossi.ch

Garantie

- Betty Bossi vous offre une garantie valable 2 ans à compter de la date d'achat de l'appareil.
- Vous trouverez les conditions de garantie dans le contrat de vente.

Mise au rebut



Dans l'intérêt de l'environnement, tous les appareils électriques en fin de vie doivent être mis au rebut de manière appropriée. Les appareils usagés doivent être mis hors service en sectionnant le cordon électrique et ne doivent pas être

jetés avec les ordures ménagères. Rapportez votre appareil au centre de tri sélectif le plus proche ou à votre point de vente pour que les matériaux recyclables puissent être réutilisés et votre appareil puisse être mis au rebut en respectant l'environnement.

Données techniques

Déclaration du produit	Moulins à sel et à poivre, sans fil
No. d'article	32292
Tension nominale / puissance	3.7V / 25W
Tension d'entrée / puissance	5V / 10W
Certifié	CE
Conforme aux normes européennes	Oui
Durée de la garantie	2 ans

Sous réserve de modifications techniques.

